

Зміст/Содержание/ Table of contents

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ - UKR	3
Загальний вигляд цифрової фоторамки	4
Загальний вигляд пульта дистанційного керування	5
Підготовка до роботи пульта дистанційного керування	6
Технічні характеристики	7
Комплектність	7
Рекомендації по догляду за виробом	8
Вказівки з експлуатації	8
Можливості	9
Підтримувані формати	9
Підготовка до роботи, вмикання/вимикання фоторамки	10
Підключення карти пам'яті	11
Заміна батареї годинника	12
Початок експлуатації	13
Фото	13
Музика	15
Відео	18
Файли	19
Календар	19
Налаштування	20
Умови транспортування та зберігання	24
Можливі несправності та методи їх усунення	25
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - RU	26
Общий вид цифровой фоторамки	27
Общий вид пульта дистанционного управления	28
Подготовка к работе пульта дистанционного управления	29
Технические характеристики	30
Комплектность	30
Рекомендации по уходу за изделием	31
Указания по эксплуатации	31
Возможности	32
Поддерживаемые форматы	32
Подготовка к работе, включение/выключение фоторамки	33

Подключение карты памяти	34
Замена батареи часов	35
Начало эксплуатации	36
Фото	36
Музыка	38
Видео	40
Файлы	42
Календарь	42
Настройки.....	43
Условия транспортирования и хранения.....	47
Возможные неисправности и методы их устранения	48
SHORT USER MANUAL - ENG	49
General view of the digital photo frame.....	50
General view of the remote control	51
Preparing the remote control	52
Specifications	53
Completeness.....	53
Instructions for use	53
Supported formats	54
Preparing for use, turning on / off the photo frame	55
Connect memory card.....	56
Clock battery replacement.....	56
Transportation and storage conditions.....	57
Possible malfunctions and methods of their elimination	58
Список сервісних центрів ASTRO\Список сервисных центров ASTRO\ASTRO service centers list	59

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ - UKR

Загальна інформація

Дякуємо за те, що ви обрали нашу цифрову фоторамку. Перш ніж почати експлуатацію фоторамки, уважно прочитайте цей посібник, щоб скористатися всіма можливостями і продовжити термін служби виробу. Збережіть цей посібник, щоб звернутися до нього, якщо в майбутньому виникне така необхідність.

Керівництво користувача містить докладний опис виробу, його технічні характеристики і функціональні можливості, а також рекомендації по експлуатації фоторамки.

Зовнішній вигляд виробу і внутрішнього програмного забезпечення може відрізнятися від зображених на малюнках, оскільки всі ілюстрації подані на основі тестових моделей наших пристроїв.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування цифрової фоторамки не за призначенням. Компанія залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд виробу, комплектацію та функціональні можливості фоторамки без попереднього повідомлення.

Якщо ви хочете з'єднати фоторамку з комп'ютером, то спочатку підключіть USB-кабель до комп'ютера, а потім до фоторамки. Якщо вам потрібно відключити фоторамку від комп'ютера, то спочатку слід відключити кабель від фоторамки.

УВАГА!

Оскільки певні компоненти пристрою можуть зайняти певну область флеш-пам'яті, ємність вільної пам'яті може виявитися значно меншою, ніж заявлена в характеристиках.


Ні в якому разі не відключайте цифрову фоторамку від комп'ютера в процесі читання, запису або видалення файлів.

Використовуйте іконку **“Безпечне вилучення пристрою”** на панелі завдань для відключення цифрової фоторамки від комп'ютера.

УВАГА!


Використовуйте тільки оригінальний мережевий адаптер, що входить в комплект поставки, для роботи фоторамки.

Загальний вигляд цифрової фоторамки

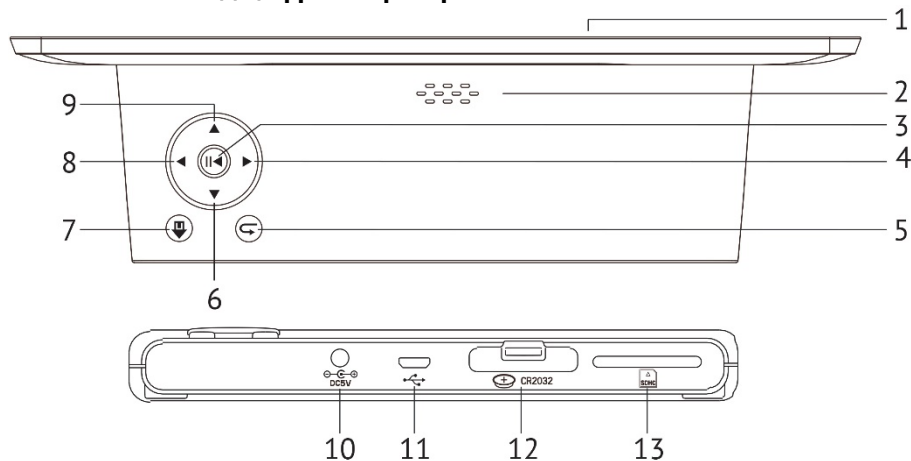

1	Дисплей
2	Динамік
3	Кнопка входу в пункти меню, відтворення/паузи, входу у допоміжне меню
4	Кнопка вліво, переходу до попереднього файлу, зменшення рівня гучності
5	Кнопка повернення у попередній пункт меню
6	Кнопка вгору, збільшення рівня яскравості
7	Кнопка вмикання/вимикання живлення, входу у головне меню
8	Кнопка вправо, переходу до наступного файлу, збільшення рівня гучності
9	Кнопка вниз, зменшення рівня яскравості
10	Роз'єм для підключення адаптера живлення
11	Роз'єм для підключення USB-кабелю (microUSB)
12	Відсік для батареї
13	Слот для SD/SDHC – карт

Загальний вигляд пульта дистанційного керування

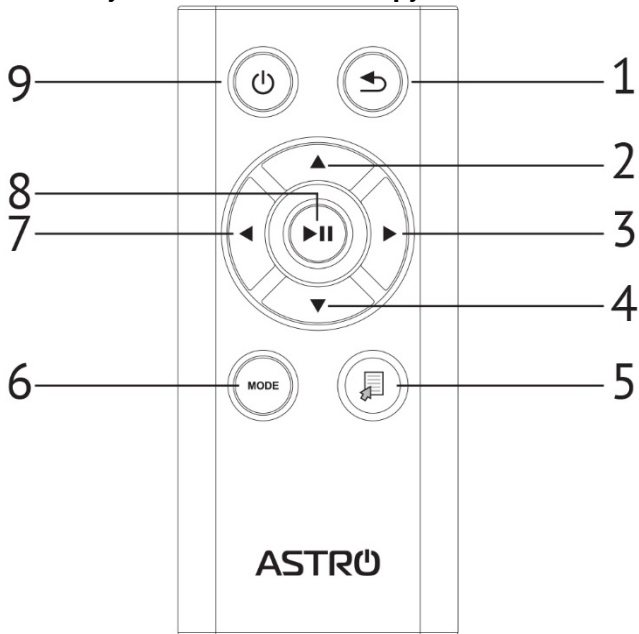

1	Кнопка виходу з розділів меню
2	Кнопка вибору пунктів меню
3	Кнопка вибору пунктів меню/прискореного перемотування уперед/збільшення рівня гучності
4	Кнопка вибору пунктів меню
5	Кнопка входу у допоміжне меню налаштувань
6	Кнопка повороту зображення
7	Кнопка вибору пунктів меню/прискореного перемотування назад/зменшення рівня гучності
8	Кнопка входу у пункти меню/папки з файлами, відтворення/паузи
9	Кнопка вмикання/вимикання живлення


Підготовка до роботи пульта дистанційного керування

Перед початком експлуатації пульта ДК зніміть захисну плівку з батареї і переконайтеся, що батарея встановлена вірно.


Перевірте, чи не закривають сторонні предмети датчик прийому сигналу пульта ДК фоторамки.

Заміна батарейки у пульті дистанційного керування

При зниженні радіусу дії і ефективності роботи пульта ДК необхідно провести заміну батареї. Відсік для батареї розташований у нижній частині корпусу пульта дистанційного керування. Переверніть пристрій лицьовою стороною вниз, злегка відсуньте вправо ліву рухому частину відсіку для батареї і потягніть його на себе, як показано на малюнку.

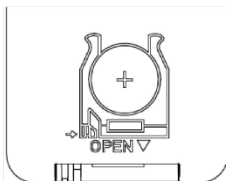

Відсік легко від'єднається від корпусу пульта дистанційного керування. Встановіть у відсік нову батарею типу CR2032 так, щоб сторона з маркуванням "+" (плюс) була зверху.

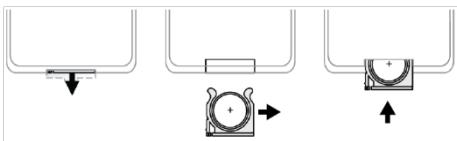

Закрийте відсік.

УВАГА!

Перед початком експлуатації пульта ДК переконайтеся, що батарея встановлена вірно.

Технічні характеристики

Дисплей	8" TFT-дисплей, формат 16:9 Розд. здатність 1280x768 пікселів
Розмір виробу без упаковки (довжина x висота x ширина)	195x140x53 мм'
Маса виробу без упаковки	264 г
Живлення	Мережевий адаптер вхідна напруга: 100-240В, 50/60Гц, 0.13А вихідна напруга: 5В, 1 А
Підтримка карт пам'яті	SD/SDHC
Температурні умови експлуатації виробу	5 ~ 35 °С
Керування	Вручну Пульт дистанційного керування
Живлення пульта ДК	батарея CR2032 3В - 1 шт.

Комплектність

1. Цифрова фоторамка 1 шт.
2. Мережевий адаптер 1 шт.
3. Пульт ДК 1 шт.
4. Керівництво з експлуатації..... 1 прим.
5. Гарантійний талон 1 прим.

Рекомендації по догляду за виробом

Для продовження терміну служби фоторамки дотримуйтесь рекомендацій по догляду за виробом.

- Вимкніть живлення фоторамки, від'єднайте мережевий адаптер.
- Протріть дисплей і пластикові частини корпусу сухою серветкою з м'якої тканини.

УВАГА!

Ніколи не розпилюйте на дисплей і корпус фоторамки м'які засоби. Для догляду за фоторамкою не використовуйте чистячі засоби, що містять спирт і аміак.

Вказівки з експлуатації

Перелічені нижче вказівки з експлуатації призначені для того, щоб допомогти вам правильно використовувати фоторамку. Уважно прочитайте цей розділ і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

- Фоторамку слід тримати подалі від зон впливу екстремальних змін температур (вище 35 ° C і нижче 5 ° C), вологи і статичної електрики.
- Встановлюйте фоторамку тільки на тверду, рівну і нерухому поверхню, це дозволить запобігти падінню пристрою.
- Не допускайте попадання у роз'єми фоторамки сторонніх предметів, не кладіть на неї важкі предмети і не допускайте контакту пристрою з хімікатами.
- Уникайте потрапляння фоторамки у зони впливу прямого сонячного світла або випромінюючих тепло пристроїв, не розміщуйте виріб у запиленому або задимленому середовищі.
- Не розбирайте та не ремонтуйте фоторамку самостійно.
- Робіть копії файлів, що зберігаються у пам'яті фоторамки та під'єднаних до неї накопичувачів, оскільки наша компанія не несе відповідальності за будь-які втрати таких даних.
- Використання файлів у форматі MP3 без попереднього дозволу правовласників є порушенням або посяганням на їх права інтелектуальної власності.
- З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї і непридатні електронні продукти окремо.
- **Пристрій не призначений для роботи у вибухонебезпечних середовищах.**

Можливості

- 8” TFT дисплей, формат 16:9, роздільна здатність 1280x768 пікселів
- Формати відтворення зображень: JPEG, BMP
- Слайд-шоу
- Режим попереднього перегляду зображень
- Зміна масштабу зображення
- Поворот зображення на 90/180/270 градусів
- Слот для SD/SDHC-карт
- Інтерфейс USB 2.0
- Годинник
- Календар зі слайд-шоу
- Автоматичне вмикання/вимикання живлення
- Живлення від мережі 220 В

Підтримувані формати

Формати фото та аудіо:

Тип	Кодек	Розширення	Максимальні характеристики
Фото	JPEG	.jpg	Розд. здатність: 4000x4000 Виключення: Прогресивний JPEG
Фото	BPM	.bmp	Розд. здатність: 1000x1000, до 16 біт
Аудіо	MP3	.mp3	320 кб/с, 8-48кГц
Аудіо	FLAC	.flac	1030 кбіт/с
Аудіо	WAV	.wav	1536 кбіт/с
Аудіо	WMA	.wma	192 кбіт/с


Формати відео:

Тип	Розширення	Аудіо	Кодек	Максимальні характеристики
Відео	.avi, .mp4, .vob	MP3 AAC	MPEG 1/2	720x576, 30 к/с, Бітрейт: 6 Мб/с


Підготовка до роботи, вмикання/вимикання фоторамки

Перед першим вмиканням фоторамки уважно ознайомтеся з послідовністю дій по підготовці фоторамки до роботи:

- Вийміть фоторамку з упаковки, зніміть захисну плівку з дисплея.
- Підключіть мережевий адаптер спочатку до фоторамки, а потім до мережі електроживлення, як показано на малюнку. Мережевий адаптер легко підключається і відключається від мережі електроживлення.

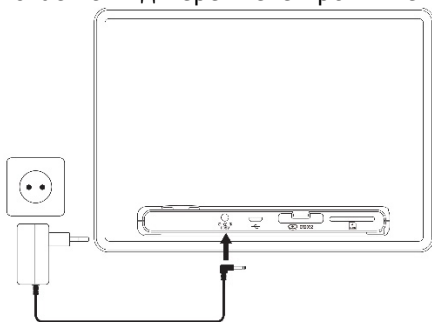

- Рамка увімкнеться автоматично. Зачекайте кілька секунд. На дисплеї з'явиться головне меню.

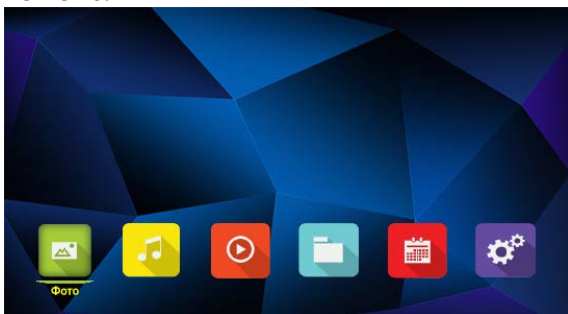

Фоторамка увімкнена і готова до роботи.



УВАГА!



НІ В ЯКОМУ ПАЗІ не використовуйте пошкоджені мережеві адаптери, карти пам'яті, або USB-кабелі, щоб уникнути короткого замикання, загоряння або ураження електричним струмом.

Використовуйте тільки оригінальний мережевий адаптер, що входить в комплект поставки, для роботи фоторамки.

Уникайте потрапляння сторонніх предметів в роз'єми фоторамки.


Для увімкнення живлення фоторамки під'єднайте мережевий адаптер спочатку до фоторамки, а потім до електромережі, фоторамка увімкнеться автоматично.

Для вимикання живлення натисніть і утримуйте кнопку  на корпусі фоторамки або кнопку  на пульті ДК.

Для вмикання фоторамки, при під'єданому мережевому адаптері, натисніть і утримуйте кнопку  на корпусі фоторамки або кнопку  на пульті ДК.

Підключення карти пам'яті

Для перегляду файлів з карти пам'яті помістіть її до упору у відповідний роз'єм в корпусі фоторамки, як показано на малюнку.

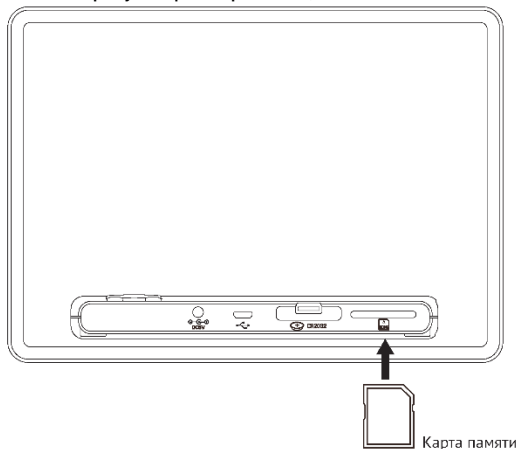

Фоторамка підтримує наступні формати карт пам'яті: Secure Digital Card (SD/SDHC).


Для вилучення карти пам'яті акуратно потягніть її на себе, карта легко вийде з слоту.

Заміна батареї годинника

В корпусі фоторамки є відсік для батареї типу CR2032, яка підтримує живлення мікросхеми годинника при відключеному мережевому блоці живлення. При збої налаштувань дати і часу необхідно провести заміну батареї. Відсік для батареї розташований в нижній частині корпусу фоторамки.

Для заміни батареї скористайтеся наступними вказівками:


1. Легко натисніть на рухому частину відсіку для батареї зверху і потягніть його на себе.
2. Відсік легко від'єднається від корпусу фоторамки. Встановіть в відсік нову батарею типу CR2032 так, щоб сторона з маркуванням «+» (плюс) була зверху.
3. Помістіть відсік з батареєю назад в корпус фоторамки.

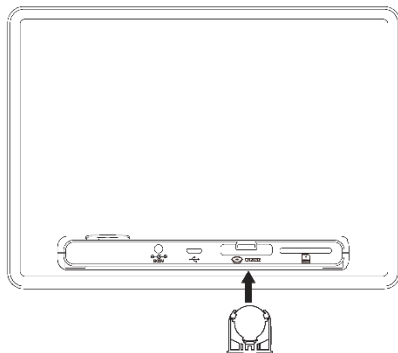

Початок експлуатації

Використовуйте кнопки ◀/▶ на корпусі фоторамки або пульті ДК для вибору пунктів головного меню: Фото, Музика, Відео, Файли, Календар, Налаштування.

Кнопки ▲/▼ на корпусі фоторамки або на пульті ДК слугують для вибору пунктів у розділі меню.

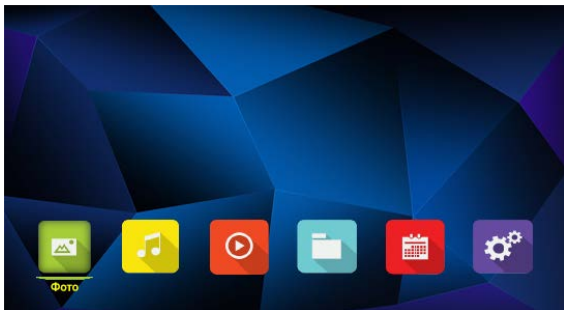

Для входу у потрібний пункт меню використовуйте кнопку ▶|| на корпусі фоторамки або пульті ДК.

Для повернення у попередній пункт меню використовуйте кнопку ↶ на корпусі фоторамки або пульті ДК.

Для виходу у головне меню натисніть один раз кнопку 🏠 на корпусі фоторамки або декілька разів кнопку ↶ на пульті ДК.

Фото






У цьому режимі ви можете переглядати зображення у форматах JPEG (крім прогресивного JPEG), BMP.

УВАГА!

Фоторамка призначена для відтворення зображень, створених за допомогою фото- та відеокамер. Виробник не несе відповідальності за некоректне відтворення інших файлів, а також за помилки програмного забезпечення, викликані переглядом таких файлів на фоторамці.

УВАГА!


Пункт **“Фото”** доступний тільки при наявності підключеного флеш-накопичувача відповідного типу.

Натисніть кнопку  на корпусі фоторамки або декілька разів  на пульті ДК для виходу у головне меню. За допомогою кнопок   виберіть пункт меню “**Фото**” і натисніть кнопку . Ви перейдете у розділ “**Фото**”.



Управління зображеннями

При вході у розділ “**Фото**” автоматично почнеться відтворення зображень у режимі слайд-шоу.

Натисніть кнопку  для перегляду списку мініатюр зображень.

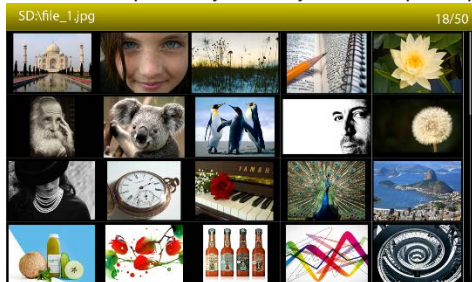


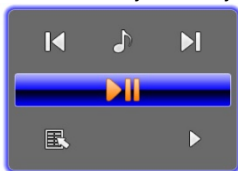
Використовуйте кнопки     для вибору зображення.


В режимі слайд-шоу використовуйте кнопки   для переходу до попереднього/наступного файлу.







Використовуйте кнопки   для зміни рівня яскравості.


Використовуйте кнопку **MODE** на пульті ДК для повороту зображення на 90/180/270°.

Коротко натисніть кнопку  для входу у вікно управління відтворенням фонової музики, призупинення слайд-шоу і входу у допоміжне меню.






Для паузи або відновлення слайд-шоу використовуйте кнопку .

Для вмикання/вимикання музичного супроводу за допомогою кнопок   виберіть  та натисніть кнопку . Для переходу до попереднього/наступного аудіофайлу використовуйте кнопки  .


Використовуйте кнопку  для виходу з вікна управління.





Допоміжне меню

У режимі перегляду фото натисніть і утримуйте кнопку  на корпусі фоторамки, виберіть пункт  у вікні управління або натисніть один раз кнопку  на пульті ДК для входу у допоміжне меню. На дисплеї з'явиться допоміжне меню.

Використовуйте кнопки / для вибору пунктів меню.

Використовуйте кнопки // для вибору потрібного значення.

Використовуйте кнопку  для виходу з допоміжного меню.





Пункти	Опис
Календар	Вмикання/вимикання відображення календаря, дати, дня тижня, годинника та поточного астрологічного періоду на дисплеї.
Порядок	Вибір режиму відтворення зображення під час слайд-шоу (по порядку / випадково).
Слайд-шоу	Вибір ефекту зміни зображень у режимі слайд-шоу.
Час	Час зміни зображень у режимі слайд-шоу (5 с, 20 с., 1 хв., 30 хв., 60 хв., 24 год).
Поворот	Поворот зображення на 90/180/270°.
Масштаб	Зміна розміру зображення у 2, 3, 4 та 5 разів. Використовуйте кнопки  /  /  /  для перегляду частин збільшеного зображення.


Музика


У цьому режимі ви можете відтворювати музичні файли у форматах MP3, WAV, WMA, FLAC.


УВАГА!

Пункт меню “Музика” доступний, тільки якщо до фоторамки приєднано додаткове джерело пам'яті, на якому записані звукові файли форматів **MP3, WAV, WMA, FLAC**.


Натисніть кнопку  на корпусі фоторамки або кілька разів кнопку  на пульті ДК для виходу у головне меню. За допомогою кнопок  виберіть пункт меню “Музика” та натисніть кнопку . Ви перейдете у розділ “Музика”.

Використовуйте кнопки  для вибору аудіофайлів. Відтворення аудіофайлів почнеться автоматично через 3 секунди.

Використовуйте кнопки  для зміни рівня гучності відтворення.

Використовуйте кнопку  для паузи або поновлення відтворення поточного аудіофайлу.


Сторінка відтворення аудіо

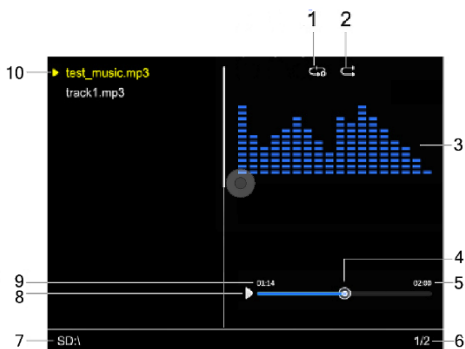





1	Режим повтору
2	Режим відтворення
3	Графічний еквайзер
4	Графічне відображення тривалості відтворення файлу
5	Загальна тривалість файлу
6	Номер поточного файлу із загального числа
7	Джерело файлів
8	Відтворення / пауза / швидке перемотування
9	Поточний час відтворення
10	Поточний аудіофайл у списку

Управління аудіофайлами

При вході у пункт **“Музика”** відтворення аудіофайлів почнеться автоматично.

Для паузи або поновлення відтворення файлу використовуйте коротке натискання кнопки .


Використовуйте кнопки / для переходу до попереднього / наступного аудіофайлу.



Натисніть і утримуйте кнопки / для швидкого перемотування аудіофайлу назад / вперед.

Використовуйте кнопки / для зміни рівня гучності.


Натисніть і утримуйте кнопку  на корпусі фоторамки або натисніть кнопку  на пульті ДК для входу у меню додаткових налаштувань.

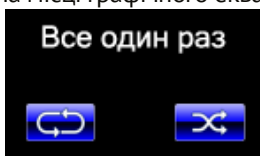Допоміжне меню з'явиться на місці графічного еквайзера.



Для вибору пунктів меню використовуйте кнопки /.

Для зміни налаштувань використовуйте кнопку .

Щоб змінити режим повтору аудіофайлів виберіть пункт .


Використовуйте кнопку  для встановлення потрібного режиму повтору.


«Все один раз» - відтворення всіх файлів один раз.

«Повтор одного» - безперервне відтворення вибраного файлу.

«Повтор всього» - безперервне відтворення всіх файлів.

«Немає» - відтворення тільки поточного аудіофайлу.

Для зміни режиму відтворення музичних композицій виберіть пункт .



Використовуйте кнопку  для встановлення потрібного режиму відтворення:

«По порядку» - відтворення файлів по порядку.

«Випадково» - відтворення файлів у довільному порядку.






Для виходу з допоміжного меню натисніть кнопку .


Використовуйте кнопку  для виходу з режиму відтворення аудіофайлів.




Натисніть декілька разів кнопку  на пульті дистанційного керування або натисніть кнопку  на корпусі фоторамки для виходу у головне меню.



Відео

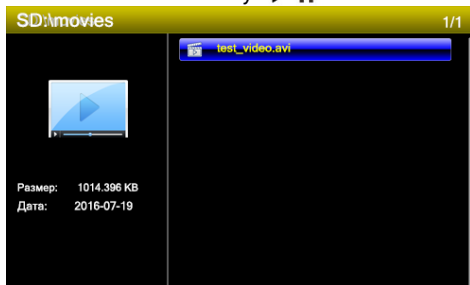
У цьому режимі ви можете відтворювати відеофайли форматів VOB, MP4, 3GP.

Натисніть кнопку  на корпусі фоторамки або декілька разів кнопку  на пульті ДК для виходу у головне меню. За допомогою кнопок  /  виберіть пункт меню **“Відео”** та натисніть кнопку .







Використовуйте кнопки  /  для вибору відеофайлів, кнопку  для відкриття файлу.



Використовуйте кнопки  /  для зміни рівня гучності відтворення.

Використовуйте кнопку  для паузи або поновлення відтворення поточного відеофайлу.


Управління відеофайлами

Використовуйте кнопки  /  для зміни рівня яскравості дисплея.


Використовуйте кнопки  /  для зміни рівня гучності відтворення.

У режимі перегляду відео натисніть і утримуйте кнопку  на корпусі фоторамки або натисніть кнопку  на пульті ДК для входу у меню додаткових налаштувань.




Для вибору пунктів меню використовуйте кнопки  / .

Для зміни налаштувань використовуйте кнопку .

Щоб змінити розмір відео виберіть пункт . Доступні наступні режими перегляду:



- за розміром екрану .

- автоматично .


- за розміром відео .

Для відтворення субтитрів, виберіть пункт .

Для перемотування відео назад/вперед використовуйте пункти  / .






Щоб призупинити відтворення відео виберіть . Для відновлення відтворення виберіть .


Для отримання докладної інформації про відеофайл виберіть .



Щоб змінити режим повтору відеофайлів і вибору звукової доріжки виберіть пункт .

Файли

У цьому режимі ви можете переглядати повний список файлів і папок, що зберігаються на обраному джерелі файлів.

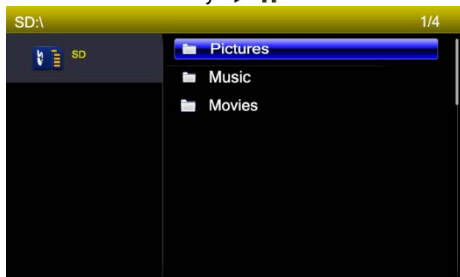Натисніть кнопку  на корпусі фоторамки або декілька разів кнопку  на пульті ДК для виходу у головне меню. За допомогою кнопок  /  виберіть пункт меню “Файли” і натисніть кнопку .








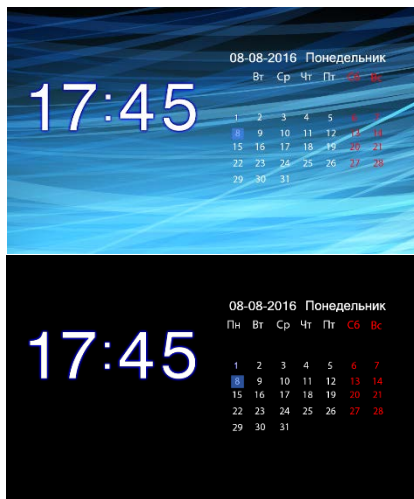
Використовуйте кнопки  /  для переходу до попереднього / наступного файлу.

Натисніть кнопку  для вибору файлу чи відкриття папки.

Календар

У цьому режимі ви можете переглядати календар.

Натисніть кнопку  на корпусі фоторамки або декілька разів кнопку  на пульті ДК для виходу у головне меню. За допомогою кнопок  /  виберіть пункт меню “Календар” і натисніть кнопку .



УВАГА!

Показ слайд-шоу у режимі календаря почнеться автоматично, якщо на підключеному джерелі пам'яті збережені зображення.

Відключити показ слайд-шоу можна у пункті меню **“Налаштування”** - **“Дата/Час”**, змінивши налаштування фону.

Для перегляду попереднього / наступного місяця використовуйте кнопки ◀/▶. Використовуйте кнопки ▲/▼ для зміни рівня яскравості.

Змінити значення поточної дати і часу можна у пункті меню **“Налаштування”** - **“Дата/Час”**. Для швидкого переходу у режим налаштувань натисніть кнопку ▶||.

Для виходу з режиму календаря натисніть кнопку ↶ на пульті ДК або 🏠 на корпусі фоторамки для виходу у головне меню.

Налаштування

У цьому режимі ви можете задавати додаткові налаштування роботи фоторамки.

Натисніть кнопку 🏠 на корпусі фоторамки або декілька разів кнопку ↶ на пульті ДК для виходу у головне меню. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт меню **“Налаштування”** і натисніть кнопку ▶||.

Дата/Час
Будильник
Таймер
Загальні налаштування

Кнопками ▲/▼ виберіть розділ налаштувань і натисніть кнопку ►|| для підтвердження. Використовуйте кнопку ↶ для виходу з розділів.

Налаштування Дата/Час

Формат часу
Час
Дата
Формат
Початок тижня
Фон

Для зміни формату часу (24/12 г) виберіть **“Формат часу”**. Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного формату.

Для встановлення поточного часу виберіть **“Час”**. Використовуйте кнопки ►||/◀/►/▼/▲ для встановлення потрібного значення.

Щоб встановити поточну дату виберіть **“Дата”**.

Використовуйте кнопки ►||/◀/►/▼/▲ для встановлення потрібного значення.

Для зміни формату дати виберіть **“Формат”**.

Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

Щоб змінити перший день тижня у календарі виберіть **“Початок тижня”**.

Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

Для зміни фону календаря виберіть **“Фон”**:

“Чорний” - немає фону у режимі календаря.

“Фото” - відображення фотографій у якості фону календаря.

Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

Налаштування будильника

Будильник
Час сигналу
Повтор
Сигнал
Гучність

Для вмикання/вимикання будильника виберіть **“Будильник”**. Використовуйте кнопки ►||/◄/► для вибору потрібного значення.

Для встановлення часу сигналу будильника виберіть **“Час сигналу”**. Використовуйте кнопки ►||/◄/►/▼/▲ для встановлення потрібного значення.

Щоб змінити режим повтору сигналу будильника виберіть **“Повтор”** (один раз / щодня / Пн-Пт / Пн-Сб). Використовуйте кнопки ►||/◄/► для вибору потрібного значення.

Для зміни звукового сигналу будильника виберіть **“Сигнал”** (1-5). Використовуйте кнопки ►||/◄/► для вибору потрібного значення.

‘Для зміни гучності звукового сигналу будильника виберіть **“Гучність”** (Висока/Середня/Низька). Використовуйте кнопки ►||/◄/► для вибору потрібного значення’.

Після того як будильник спрацює у встановлений час, його можна відкласти або скасувати. Для того, щоб відкласти спрацьовування будильника на 5 хвилин, натисніть будь-яку кнопку. Для того, щоб вимкнути будильник, повторно натисніть будь-яку кнопку.

Налаштування таймера вмикання / вимикання

Статус
Час вмикання
Час вимикання
Повтор

Для налаштування автоматичного вмикання/вимикання живлення, виберіть **“Статус”**. Використовуйте кнопки ►||/◄/► для вибору потрібного значення.

Для встановлення часу автоматичного вмикання живлення фоторамки виберіть **“Час вмикання”**. Використовуйте кнопки ►||/◄/►/▼/▲ для встановлення потрібного значення.

Для встановлення часу автоматичного вимикання фоторамки виберіть **“Час вимикання”**. Використовуйте кнопки ►||/◀/►/▼/▲ для встановлення потрібного значення.

Щоб змінити режим повтору роботи таймера виберіть **“Повтор”** (один раз / щодня / Пн-Пт / Пн-Сб). Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

УВАГА!

При виборі режиму повтору **“Один раз”** таймер виконає тільки одну дію (вмикання або вимикання живлення фоторамки).

Загальні налаштування

Мова
Колір теми
Фонові музика
Оновлення
Скидання налаштувань
Інформація
Режим вмикання


Щоб встановити мову меню виберіть **“Мова”**. Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

Для зміни кольору теми меню виберіть **“Колір теми”**. Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

Для вмикання / вимикання фонові музики при показі слайд-шоу виберіть **“Фонові музика”**. Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

Для оновлення прошивки фоторамки виберіть **“Оновлення”**. Використовуйте кнопку ►|| для підтвердження. Для повернення до загальних налаштувань натисніть кнопку ↶.

Для відновлення заводських налаштувань системи виберіть **“Скидання налаштувань”**.

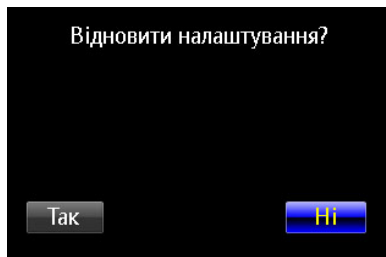

У вікні, що з'явиться, для підтвердження дії виберіть **“Так”** і натисніть кнопку ►|| . На екрані з'явиться допоміжне меню вибору мови (**“Налаштування мови”**).



Далі кнопками ▲/▼ виберіть потрібну мову меню та натисніть кнопку ►|| . Всі призначені для користувача налаштування будуть видалені. Для повернення до загальних налаштувань натисніть кнопку ↶ .

Для перегляду інформації про систему (версії ПЗ) виберіть **“Інформація”** та натисніть кнопку ►|| . Для повернення до загальних налаштувань натисніть кнопку ↶ .

Щоб змінити режим вмикання (Фото / Музика / Відео / Календар / Меню) виберіть **“Режим вмикання”**. Використовуйте кнопки ►||/◀/► для вибору потрібного значення.

Умови транспортування та зберігання

Фоторамка в упакованому вигляді може транспортуватися у критичних транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 °С до плюс 35 °С, з захистом її від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень.

Можливі несправності та методи їх усунення

Проблеми	Імовірні причини виникнення	Рішення
Фоторамка не вмикається	Не приєднано мережевий адаптер.	Підключіть мережевий адаптер. Фоторамка вмикається автоматично.
Таймер вмикання / вимикання живлення спрацьовує тільки на одну дію	Обрано режим повтору роботи таймера «Один раз».	Виберіть інший режим повтору роботи таймера вмикання / вимикання живлення.
У режимі слайд-шоу відсутній звук	Значення гучності - «0». На обраному джерелі файлів відсутні аудіозаписи.	Додайте гучності. Запишіть на флеш-накопичувач аудіофайли.
Дисплей відображає незрозумілу інформацію	Невірно вибрана мова інтерфейсу. Мова не підтримується.	Зайдіть в пункт меню “Setting” (“Опції”) - “General” (“Загальні налаштування”) - “Language” (“Мова”). Виберіть потрібну мову за допомогою кнопки  .
Невірний формат часу	Формат часу був змінений на 12год.	Змініть формат часу в розділі “Опції” - “Дата/Час” - “Формат часу” на 24г за допомогою кнопки  .
Фоторамка не відображає назву файлу	Невірна мова назви файлу, ця мова не підтримується. Занадто довге ім'я файлу.	Переименуйте файл. Довжина назви файлу не повинна перевищувати 15 символів, а також ім'я повинно бути написано латинськими літерами.
Неможливо відтворити файли з карти пам'яті	Файли мають несумісний формат.	Змініть формат файлів.
Фоторамка «не бачить» карту пам'яті	Даний формат карт пам'яті не підтримується. Картка пам'яті встановлена невірно.	Використовуйте карти пам'яті сумісного формату. Переконайтеся, що карта пам'яті встановлена вірно.
Фоторамка не «входить» в розділі фото / музика	На обраному джерелі файлів (карті пам'яті) відсутні файли даного типу.	Запишіть на флеш-накопичувач потрібні фото / аудіо файли для перегляду на фоторамці.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - **RUS**

Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали нашу цифровую фоторамку. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Руководство пользователя содержит подробное описание изделия, его технические характеристики и функциональные возможности, а также рекомендации по эксплуатации фоторамки.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения цифровой фоторамки не по назначению. Компания оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, комплектацию и функциональные возможности фоторамки без предварительного уведомления.

Если вы хотите соединить фоторамку с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к компьютеру, а затем к фоторамке. Если вам нужно отключить фоторамку от компьютера, то вначале следует отключить кабель от фоторамки.

ВНИМАНИЕ!

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться значительно меньше заявленной в характеристиках.


Ни в коем случае не отключайте цифровую фоторамку от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения цифровой фоторамки от компьютера.

ВНИМАНИЕ!


Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, для работы фоторамки.

Общий вид цифровой фоторамки

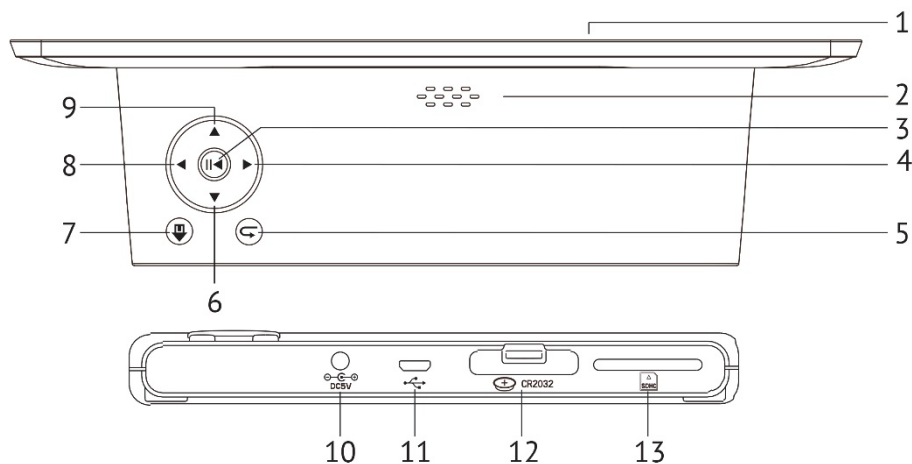

1	Дисплей
2	Динамик
3	Кнопка входа в пункты меню, воспроизведения/паузы, входа во вспомогательное меню
4	Кнопка влево, перехода к предыдущему файлу, уменьшения уровня громкости
5	Кнопка возврата в предыдущий пункт меню
6	Кнопка вверх, увеличения уровня яркости
7	Кнопка включения/выключения питания, входа в главное меню
8	Кнопка вправо, перехода к следующему файлу, увеличения уровня громкости
9	Кнопка вниз, уменьшения уровня яркости
10	Разъем для подключения адаптера питания
11	Разъем для подключения USB-кабеля (microUSB)
12	Отсек для батареи
13	Слот для SD/SDHC – карт

Общий вид пульта дистанционного управления

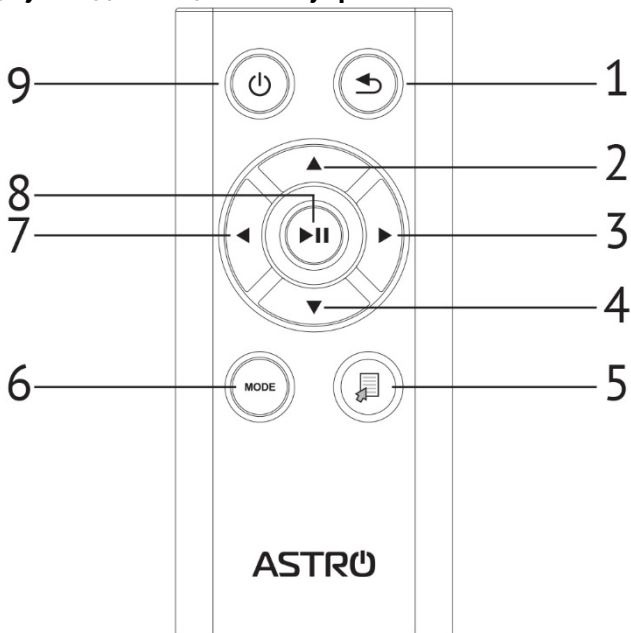

1	Кнопка выхода из разделов меню
2	Кнопка выбора пунктов меню
3	Кнопка выбора пунктов меню/ускоренной перемотки вперед/увеличения уровня громкости
4	Кнопка выбора пунктов меню
5	Кнопка входа во вспомогательное меню настроек
6	Кнопка поворота изображения
7	Кнопка выбора пунктов меню/ускоренной перемотки назад/уменьшения уровня громкости
8	Кнопка входа в пункты меню/папки с файлами, воспроизведения/паузы
9	Кнопка включения/выключения питания

Подготовка к работе пульта дистанционного управления

Перед началом эксплуатации пульта ДУ снимите защитную пленку с батареи и убедитесь, что батарея установлена верно.


Проверьте, не закрывают ли посторонние предметы датчик приема сигнала пульта ДУ на фоторамке.

Замена батареи в пульте дистанционного управления

При снижении радиуса действия и эффективности работы пульта ДУ необходимо произвести замену батареи. Отсек для батареи расположен в нижней части корпуса пульта ДУ. Переверните устройство лицевой стороной вниз, слегка отодвиньте вправо левую подвижную часть отсека для батареи и потяните его на себя, как показано на рисунке.



Отсек легко отсоединится от корпуса пульта ДУ. Установите в отсек новую батарею типа CR2032 так, чтобы сторона с маркировкой "+" (плюс) была сверху.

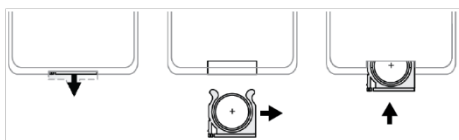

Закройте отсек.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации пульта ДУ убедитесь, что батарея установлена верно.

Технические характеристики

Дисплей	8" TFT дюймов, формат 16:9 Разрешение 1280x768 пикселей
Размер изделия без упаковки (длина x высота x ширина)	195x140x53 мм
Масса изделия без упаковки	264 г
Питание	Сетевой адаптер входное напряжение:100~240 В, 50/60 Гц, 0,13А выходное напряжение: 5 В; 1 А
Поддержка карт памяти	SD/SDHC
Температурные условия эксплуатации изделия	5 ~ 35 °С
Управление	Вручную Пульт дистанционного управления
Питание пульта ДУ	батарея CR2032 3В -1 шт.

Комплектность

1. Цифровая фоторамка 1 шт.
2. Сетевой адаптер 1 шт.
3. Пульт ДУ 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 экз.
5. Гарантийный талон 1 экз.

Рекомендации по уходу за изделием

Для продления срока службы фоторамки следуйте рекомендациям по уходу за изделием.

- Выключите питание фоторамки, отсоедините сетевой адаптер.
- Протрите дисплей и пластиковые части корпуса сухой салфеткой из мягкой ткани.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не распыляйте на дисплей и корпус фоторамки моющие средства.

Для ухода за фоторамкой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать фоторамку. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Фоторамку следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Устанавливайте фоторамку только на твердую, ровную и неподвижную поверхность, это позволит предотвратить падение устройства.

- Не допускайте попадания в разъемы фоторамки посторонних предметов, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами.

- Избегайте попадания фоторамки в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств, не помещайте изделие в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте фоторамку самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти фоторамки и подключаемых к ней накопителей, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в формате MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

- **Устройство не предназначено для работы во взрывоопасных средах.**

Возможности

- 8" TFT дисплей, формат 16:9, разрешение 1280x768 пикселей
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP
- Слайд-шоу
- Режим предварительного просмотра изображений
- Изменение масштаба изображения
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов
- Слот для SD/SDHC-карт
- Интерфейс USB 2.0
- Часы
- Календарь со слайд-шоу
- Автоматическое включение/выключение питания
- Питание от сети 220 В

Поддерживаемые форматы

Форматы фото и аудио:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Фото	JPEG	.jpg	Разрешение: 4000x4000 Исключения: Прогрессивный JPEG
Фото	BPM	.bmp	Разрешение: 1000x1000, до 16 бит
Аудио	MP3	.mp3	320 кб/с, 8-48кГц
Аудио	FLAC	.flac	1030 кбит/с
Аудио	WAV	.wav	1536 кбит/с
Аудио	WMA	.wma	192 кбит/с


Форматы видео:

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	.avi, .mp4, .vob	MP3 AAC	MPEG 1/2	720x576, 30 к/с, Битрейт: 6 Мб/с

Подготовка к работе, включение/выключение фоторамки

Перед первым включением фоторамки внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке фоторамки к работе:

- Извлеките фоторамку из упаковки, снимите защитную пленку с дисплея.
- Подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания, как показано на рисунке. Сетевой адаптер легко подключается и отключается от сети электропитания.

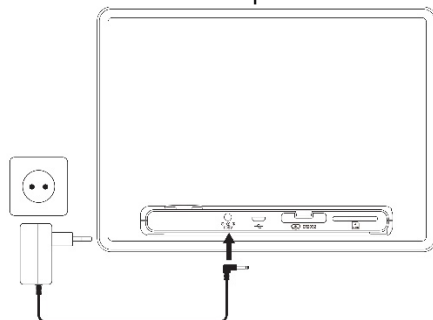

- Рамка включится автоматически. Подождите несколько секунд. На дисплее появится главное меню.





Фоторамка включена и готова к работе.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные сетевые адаптеры, карты памяти или USB-кабели во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, для работы фоторамки.


Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Для включения фоторамки, при подключенном сетевом адаптере, нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе фоторамки или кнопку  на пульте ДУ.

Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе фоторамки или кнопку  на пульте ДУ.

Подключение карты памяти

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе фоторамки, как показано на рисунке.

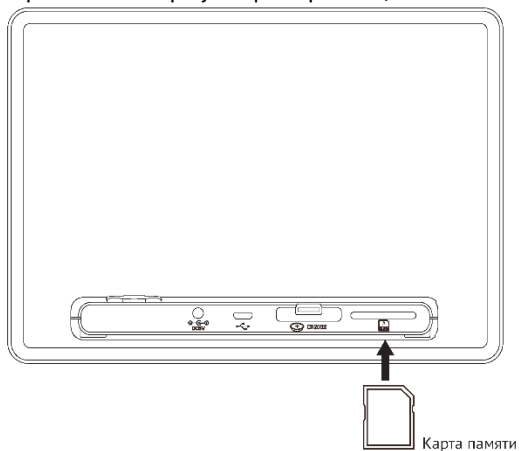

Фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти: Secure Digital Card (SD/SDHC).


Для извлечения карты памяти аккуратно потяните ее на себя, карта легко выйдет из слота.

Замена батареи часов

В корпусе фоторамки имеется отсек для батареи типа CR2032, которая поддерживает питание микросхемы часов при отключенном сетевом адаптере питания. При сбое настроек даты и времени необходимо произвести замену батареи. Отсек для батареи расположен в нижней части корпуса фоторамки.

Для замены батареи воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Слегка надавите на подвижную часть отсека для батареи сверху и потяните его на себя.
2. Отсек легко отсоединится от корпуса фоторамки. Установите в отсек новую батарею типа CR2032 так, чтобы сторона с маркировкой «+» (плюс) была сверху.
3. Поместите отсек с батареей обратно в корпус фоторамки.

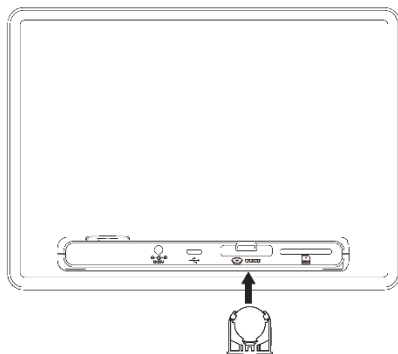

Начало эксплуатации

Используйте кнопки ◀/▶ на корпусе фоторамки или пульте ДУ для выбора пунктов главного меню: Фото, Музыка, Видео, Файлы, Календарь, Настройки.

Кнопки ▲/▼ на корпусе фоторамки или на пульте ДУ служат для выбора пунктов в разделе меню.



Для входа в нужный пункт меню используйте кнопку ▶|| на корпусе фоторамки или пульте ДУ.

Для возврата в предыдущий пункт меню используйте кнопку ↶ на корпусе фоторамки или пульте ДУ.

Для выхода в главное меню нажмите один раз кнопку 🏠 на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку ↶ на пульте ДУ.

Фото






В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPEG (кроме прогрессивного JPEG), BMP.

ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения изображений, созданных при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственности за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.

ВНИМАНИЕ!


Пункт **“Фото”** доступен только при наличии подключенного флэш-накопителя соответствующего типа.

Нажмите кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз  на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню “**Фото**” и нажмите кнопку . Вы перейдете в раздел “**Фото**”.



Управление изображениями



При входе в раздел “**Фото**” автоматически начнется воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу.

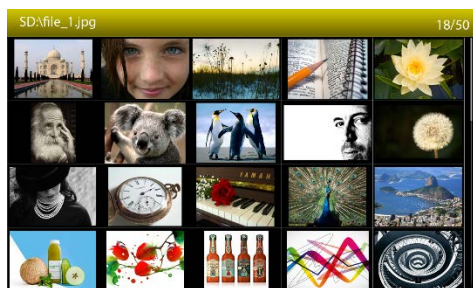Нажмите кнопку  для просмотра списка миниатюр изображений.




Используйте кнопки     для выбора изображения.


В режиме слайд-шоу используйте кнопки   для перехода к предыдущему/следующему файлу.





Используйте кнопки   для изменения уровня яркости.


Используйте кнопку **MODE** на пульте ДУ для поворота изображения на 90/180/270°.

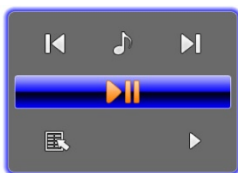Коротко нажмите кнопку  для входа в окно управления воспроизведением фоновой музыки, приостановки слайд-шоу и входа во вспомогательное меню.






Для паузы или возобновления слайд-шоу используйте кнопку .

Для включения/выключения музыкального сопровождения с помощью кнопок ▲/▼ выберите  и нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу используйте кнопки / .

Используйте кнопку  для выхода из окна управления.


Вспомогательное меню

В режиме просмотра фото нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе фоторамки, выберите пункт  в окне управления или нажмите один раз кнопку  на пульте ДУ для входа во вспомогательное меню. На дисплее появится вспомогательное меню.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пунктов меню.

Используйте кнопки / /  для выбора нужного значения.

Используйте кнопку  для выхода из вспомогательного меню.

Пункты	Описание
Календарь	Включение/выключение отображения календаря, даты, дня недели, часов и текущего астрологического периода на дисплее.
Порядок	Выбор режима смены изображений во время слайд-шоу (по порядку/случайно).
Слайд-шоу	Выбор эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу.
Время	Время смены изображений в режиме слайд-шоу (5 с, 20 с., 1 мин., 30 мин., 60 мин., 24 ч).
Поворот	Поворот изображения на 90/180/270°.
Увеличить	Увеличение размера изображения в 2, 3, 4 и 5 раз. Используйте кнопки  для просмотра частей увеличенного изображения.

Музыка

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WAV, WMA, FLAC.

ВНИМАНИЕ!

Пункт меню **“Музыка”** доступен, только если к фоторамке подключен дополнительный источник памяти, на котором записаны аудиофайлы в форматах **MP3, WAV, WMA, FLAC**.

Нажмите кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку .


на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок ◀/▶ выберите пункт меню **“Музыка”** и нажмите кнопку ▶||. Вы перейдете в раздел **“Музыка”**.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора аудиофайлов. Воспроизведение аудиофайлов начнется автоматически через 3 секунды.

Используйте кнопки ◀/▶ для изменения уровня громкости воспроизведения.

Используйте кнопку ▶|| для паузы или возобновления воспроизведения текущего аудиофайла.

Страница воспроизведения аудио

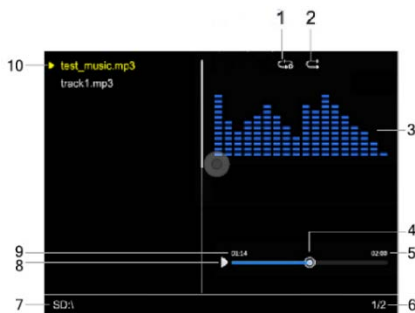

1	Режим повтора
2	Режим воспроизведения
3	Графический эквалайзер
4	Графическое отображение длительности воспроизведения файла
5	Общая длительность файла
6	Номер текущего файла из общего числа
7	Источник файлов
8	Воспроизведение/пауза/ускоренная перемотка
9	Текущее время воспроизведения
10	Текущий аудиофайл в списке

Управление аудиофайлами


При входе в пункт **“Музыка”** воспроизведение аудиофайлов начнется автоматически.

Для паузы или возобновления воспроизведения файла используйте короткое нажатие кнопки ▶||.


Используйте кнопки ▲/▼ для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу.

Нажмите и удерживайте кнопки ▲/▼ для ускоренной перемотки аудиофайла назад/вперед.

Используйте кнопки ◀/▶ для изменения уровня громкости.


Нажмите и удерживайте кнопку ▶|| на корпусе фоторамки или нажмите кнопку  на пульте ДУ для входа в меню дополнительных настроек.

Вспомогательное меню появится на месте графического эквалайзера.

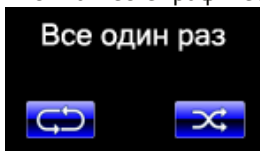

Для выбора пунктов меню используйте кнопки ◀/▶.

Для изменения настроек используйте кнопку ▶||.

Для изменения режима повтора аудиофайлов выберите пункт .


Используйте кнопку ▶|| для установки нужного режима повтора.

«**Все один раз**» - воспроизведение всех файлов один раз.

«**Повтор одного**» - непрерывное воспроизведение выбранного файла.

«**Повтор всего**» - непрерывное воспроизведение всех файлов.

«**Нет**» - воспроизведение только текущего аудиофайла.


Для изменения режима воспроизведения музыкальных композиций выберите пункт . Используйте кнопку ▶|| для установки нужного режима воспроизведения:

«**По порядку**»- воспроизведение файлов по порядку.

«**Случайно**» – воспроизведение файлов в произвольном порядке.






Для выхода из вспомогательного меню нажмите кнопку ↶.


Используйте кнопку ↶ для выхода из режима воспроизведения аудиофайлов.




Нажмите несколько раз кнопку ↶ на пульте ДУ или нажмите кнопку  на корпусе фоторамки для выхода в главное меню.



Видео

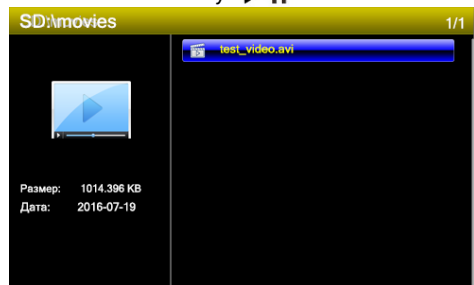
В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах VOB, MP4, 3GP.

Нажмите кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню **“Видео”** и нажмите кнопку .



Используйте кнопки   для выбора видеофайлов, кнопку  для открытия файла.



Используйте кнопки   для изменения уровня громкости воспроизведения.

Используйте кнопку  для паузы или возобновления воспроизведения текущего видеофайла.



Управление видеофайлами

Используйте кнопки   для изменения уровня яркости дисплея.


Используйте кнопки   для изменения уровня громкости воспроизведения.




В режиме просмотра видео нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе фоторамки или нажмите кнопку  на пульте ДУ для входа в меню дополнительных настроек.



Для выбора пунктов меню используйте кнопки  .



Для изменения настроек используйте кнопку .

Для изменения разрешения видео выберите пункт . Доступны следующие режимы просмотра:


- по размеру экрана .
- автоматически .
- по размеру видео .

Для воспроизведения субтитров, выберите пункт .

Для перемотки видео назад/вперед используйте пункты  / .






Для приостановки воспроизведения видео выберите . Для возобновления воспроизведения выберите .


Для получения подробной информации о видеофайле выберите .



Для изменения режима повтора видеофайлов и выбора звуковой дорожки выберите пункт .

Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся на выбранном источнике файлов.

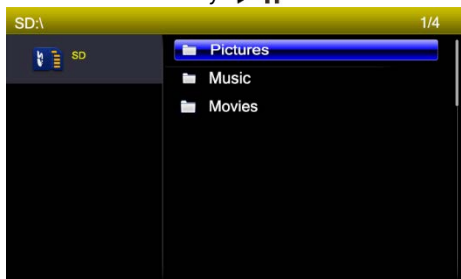Нажмите кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  выберите пункт меню **“Файлы”** и нажмите кнопку .









Используйте кнопки  /  для перехода к предыдущему/следующему файлу.

Нажмите кнопку  для выбора файла или открытия папки.

Календарь

В этом режиме вы можете просматривать календарь.

Нажмите кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  /  выберите пункт меню **“Календарь”** и нажмите кнопку .

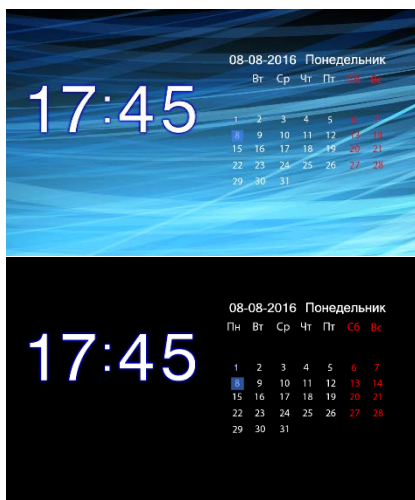

ВНИМАНИЕ!

Показ слайд-шоу в режиме календаря начнется автоматически, если на подключенном источнике памяти сохранены изображения.

Отключить показ слайд-шоу можно в пункте меню **“Настройки” - “Дата/время”**, изменив настройки фона.

Для просмотра предыдущего/следующего месяца используйте кнопки ◀/▶. Используйте кнопки ▲/▼ для изменения уровня яркости.

Изменить значения текущей даты и времени можно в пункте меню **“Настройки” - “Дата/время”**. Для быстрого перехода в режим настроек нажмите кнопку ▶||.

Для выхода из режима календаря нажмите кнопку ↶ на пульте ДУ или 🏠 на корпусе фоторамки для выхода в главное меню.

Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы фоторамки.

Нажмите кнопку 🏠 на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку ↶ на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок ◀/▶ выберите пункт меню **“Настройки”** и нажмите кнопку ▶||.

Дата/Время
Будильник
Таймер
Общие настройки

Кнопками ▲/▼ выберите раздел настроек и нажмите кнопку ►|| для подтверждения. Используйте кнопку ↶ для выхода из разделов.

Настройки даты/времени

Формат часов
Время
Дата
Формат
Начало недели
Фон

Для изменения формата часов (24/12 ч) выберите **“Формат часов”**. Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного формата.

Для установки текущего времени выберите **“Время”**. Используйте кнопки ►||/◀/►/▼/▲ для установки нужного значения.

Для установки текущей даты выберите **“Дата”**.

Используйте кнопки ►||/◀/►/▼/▲ для установки нужного значения.

Для изменения формата даты выберите **“Формат”**.

Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного значения.

Для изменения дня начала недели в календаре выберите **“Начало недели”**.

Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного значения.

Для изменения фона календаря выберите **“Фон”**:

“Черный” - нет фона в режиме календаря.

“Фото” - отображение фотографий в качестве фона календаря.

Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного значения.

Настройки будильника

Будильник
Время сигнала
Повтор
Сигнал
Громкость

Для включения/выключения будильника выберите **“Будильник”**. Используйте кнопки ►||/◄/► для выбора нужного значения.

Для установки времени сигнала будильника выберите **“Время сигнала”**. Используйте кнопки ►||/◄/►/▼/▲ для установки нужного значения.

Для изменения режима повтора сигнала будильника выберите **“Повтор”** (один раз/ежедневно/Пн-Пт/Пн-Сб). Используйте кнопки ►||/◄/► для выбора нужного значения.

Для изменения звукового сигнала будильника выберите **“Сигнал”** (1-5). Используйте кнопки ►||/◄/► для выбора нужного значения.

Для изменения громкости звукового сигнала будильника выберите **“Громкость”** (Высокая/Средняя/Низкая). Используйте кнопки ►||/◄/► для выбора нужного значения.

После того как будильник работает в установленное время, его можно отложить или выключить. Для того, чтобы отложить срабатывание будильника на 5 минут, нажмите любую кнопку. Для того, чтобы выключить будильник, повторно нажмите любую кнопку.

Настройки таймера включения/выключения

Статус
Время включения
Время выключения
Повтор

Для настройки автоматического включения/выключения питания выберите **“Статус”**. Используйте кнопки ►||/◄/► для выбора нужного значения.

Для установки времени автоматического включения питания фоторамки выберите **“Время включения”**. Используйте кнопки ►||/◄/►/▼/▲ для установки нужного значения.

Для установки времени автоматического выключения питания фоторамки выберите **“Время выключения”**. Используйте кнопки ►||/◀/►/▼/▲ для установки нужного значения.

Для изменения режима повтора работы таймера выберите **“Повтор”** (один раз/ежедневно/Пн-Пт/Пн-Сб). Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного значения.

ВНИМАНИЕ!

При выборе режима повтора **“Один раз”** таймер выполнит только одно действие (включение или выключение питания фоторамки).

Общие настройки

Язык
Цвет темы
Фоновая музыка
Обновления
Сброс настроек
Информация
Режим включения


Для установки языка меню выберите **“Язык”**. Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного значения.

Для изменения цвета темы меню выберите **“Цвет темы”**. Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного значения.

Для включения/выключения фоновой музыки при показе слайд-шоу выберите **“Фоновая музыка”**. Используйте кнопки ►||/◀/► для выбора нужного значения.

Для обновления прошивки фоторамки выберите **“Обновление”**. Используйте кнопку ►|| для подтверждения. Для возврата к общим настройкам нажмите кнопку ↶.

Для восстановления заводских настроек системы выберите **“Сброс настроек”**.

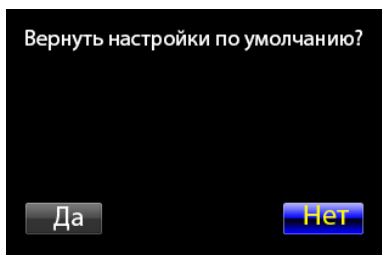

В появившемся окне для подтверждения действия выберите **“Да”** и нажмите кнопку ►||. На экране появится вспомогательное меню выбора языка (**“Language setting”** - **“Настройка языка”**).



Далее кнопками ▲/▼ выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку ►||. Все пользовательские настройки будут удалены. Для возврата к общим настройкам нажмите кнопку ↶.

Для просмотра информации о системе (версии ПО) выберите **“Информация”** и нажмите кнопку ►||. Для возврата к общим настройкам нажмите кнопку ↶.

Для изменения режима включения (Фото/Музыка/Видео/Календарь/Меню) выберите **“Режим включения”**. Используйте кнопки ►||/◀/▶ для выбора нужного значения.

Условия транспортирования и хранения

Фоторамка в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Фоторамка не включается	Не подключен сетевой адаптер.	Подключите сетевой адаптер. Фоторамка включится автоматически.
Таймер включения/выключения питания срабатывает только на одно действие	Выбран режим повтора работы таймера «Один раз».	Выберите другой режим повтора работы таймера включения/выключения питания.
В режиме слайд-шоу отсутствует звук	Значение громкости – «0». На выбранном источнике файлов отсутствуют аудиозаписи.	Увеличьте громкость. Запишите на флэш-накопитель аудиофайлы.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Зайдите в пункт меню “Setting” (“Опции”) - “General” (“Общие настройки”) - “Language” (“Язык”) . Выберите нужный язык с помощью кнопки  .
Неверный формат часов	Формат часов был изменен на 12ч.	Измените формат часов в разделе “Опции” - “Дата/Время” - “Формат часов” на 24ч с помощью кнопки  .
Фоторамка не отображает название файла	Неверный язык названия файла, этот язык не поддерживается. Слишком длинное имя файла.	Переименуйте файл. Длина названия файла не должна превышать 15 символов, а также имя должно быть написано латинскими буквами.
Невозможно воспроизвести файлы с карты памяти	Файлы имеют несовместимый формат.	Измените формат файлов.
Фоторамка «не видит» карту памяти	Данный формат карт памяти не поддерживается. Карта памяти установлена неверно.	Используйте карты памяти совместимого формата. Убедитесь, что карта памяти установлена верно.
Фоторамка не “входит” в разделы фото/музыка	На выбранном источнике файлов (карте памяти) отсутствуют файлы данного типа.	Запишите на флэш-накопитель нужные фото/аудио файлы для просмотра на фоторамке.

SHORT USER MANUAL - ENG

General information

Thank you for choosing our photo frame. Before using the device, please read this manual carefully, to take advantage of all the opportunities and extend its service life. Keep this manual for future reference if you need it in the future.

The user manual contains a detailed description of the product, its technical characteristics and functionality, as well as recommendations for operating the photo frame.

The appearance of the product and the internal software may differ from those shown in the figures, since all illustrations are based on the test models of our devices.

The manufacturer is not liable for damage caused as a result of using the digital photo frame for other purposes. The company reserves the right to change the appearance of the product, the configuration and functionality of the photo frame without prior notice.

If you want to connect the photo frame to a computer, first connect the USB cable to the computer and then to the photo frame. If you need to disconnect the photo frame from the computer, you must first disconnect the cable from the photo frame.

ATTENTION!

Since certain components of the device may occupy some area of flash memory, the amount of free memory may be considerably less than the one declared in the characteristics.


Do not unplug the digital photo frame from the computer while reading, writing or deleting files.

Use the icon **“Safely remove the device”** on the taskbar to disconnect the digital photo frame from your computer.

ATTENTION!


Use only the original AC adapter supplied with the photo frame.

General view of the digital photo frame

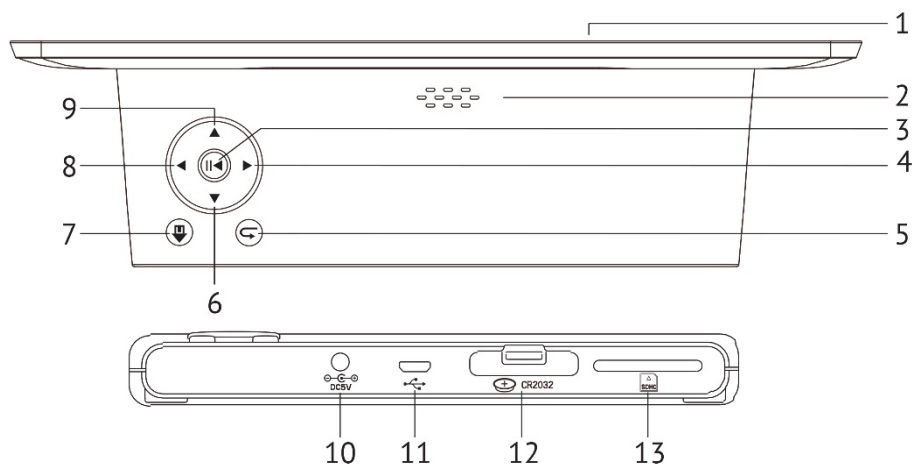

1	Display
2	Speaker
3	Enter menu items, play/pause, enter submenu button
4	Left, move to previous item, decrease volume level button
5	Return to previous menu item button
6	Up, increase brightness level button
7	Power ON/OFF, enter main menu item
8	Right, move to next file, increase volume level button
9	Down, decrease brightness level button
10	Connector for AC (power) adapter
11	Connector for USB-cable (microUSB)
12	Battery compartment
13	SD/SDHC-card slot

General view of the remote control

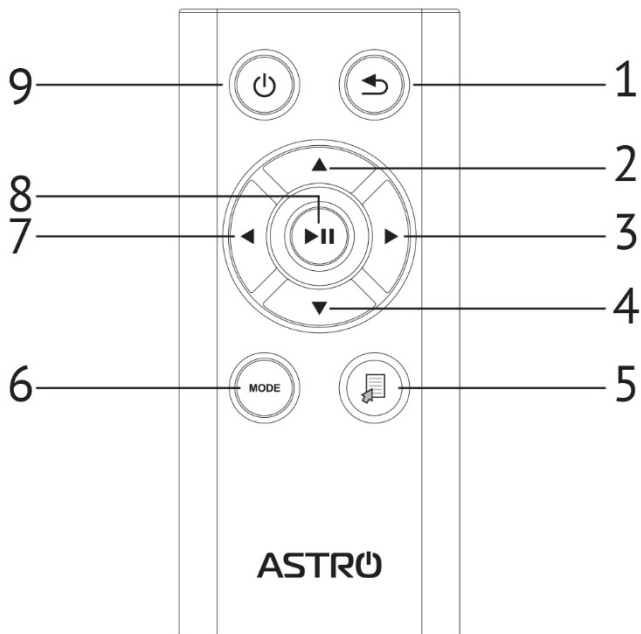

1	Exit menu items button
2	Menu item selection button
3	Menu item selection/fast forward/increase volume level button
4	Menu item selection button
5	Enter submenu button
6	Image rotate button
7	Menu item selection/fast rewind/decrease volume level button
8	Enter menu items/folders with files, play/pause button
9	Power ON/OFF button


Preparing the remote control

Before operating the remote control, remove the protective film from the battery and make sure that the battery is installed correctly.


Check that the remote control sensor on the photo frame does not block foreign objects.

Replacing the battery in the remote control

When the range and efficiency of the remote control is reduced, it is necessary to replace the battery. The battery compartment is located at the bottom of the remote control housing. Turn the device face down, slightly move the left movable part of the battery compartment to the right and pull it toward you, as shown.

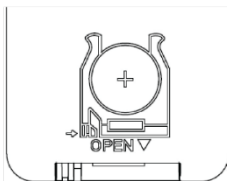

The compartment easily detaches from the remote control housing. Install a new battery type CR2032 into the compartment so that the side labeled "+" (plus) is on top.

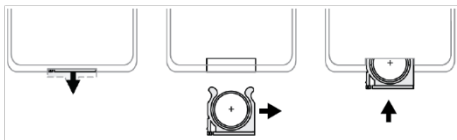

Close the compartment.

ATTENTION!

Before operating the remote control, make sure that the battery is installed correctly.

Specifications

Display	8" TFT LCD, 16:9 format Resolution 1280x768 pixels
Product size without package (length x height x width)	195x140x53 mm
Product weight without package	264 g
Power	Power adapter Input voltage: 100~240V, 50/60Hz 0.13A Output voltage: 5 V, 1 A
Memory card support	SD/SDHC
The temperature conditions of product operation	5 ~ 35 °C
Control	Manual Remote control
RC power	battery CR2032 3V - 1 pc.

Completeness

1. Digital Photo Frame1 pc.
2. Power adapter1 pc.
3. Remote control1 pc.
4. User manual1 cp.
5. Warranty card1 cp.

ATTENTION!

Never spray detergents on the display and body of the photo frame.

To clean the photo frame, do not use cleaning products containing alcohol and ammonia.

Instructions for use

The following operating instructions are designed to help you use the photo frame correctly. Read this section carefully and follow the instructions carefully.

- Frame it should be kept away from areas of extreme changes in

temperature (above 35 ° C and below 5 ° C), humidity and static electricity.

- Place the frame only on a hard, flat and fixed surface, it will prevent the falling unit.
- Do not get in connectors frames of foreign objects, do not place heavy objects on it and do not let the device in contact with chemicals.
- Avoid frames in the zone of influence of direct sun light or devices emitting heat, do not use the product in a smoky environment.
- Do not disassemble or repair the frame itself.
- Make copies of files stored in device memory storage, connected to the frame, because our company is not liable for any loss of data.
- The use of MP3 files without the prior permission of the copyright holders is a violation or an infringement of their intellectual property rights.
- In order to protect the environment, we ask you to dispose of packaging materials, batteries and unusable electronic products separately.
- **This device is not intended for use in potentially explosive environments.**

Supported formats

Photo and audio formats:

Type	Codec	Extension	Maximum characteristics
Photo	JPEG	.jpg	Resolution: 4000x4000 Exception: Progressive JPEG
Photo	BPM	.bmp	Resolution: 1000x1000, up to 16 bit
Audio	MP3	.mp3	320 kb/s, 8-48kHz
Audio	FLAC	.flac	1030 kbit/s
Audio	WAV	.wav	1536 kbit/s
Audio	WMA	.wma	192 kbit/s


Video formats:

Type	Extension	Audio	Codec	Maximum characteristics
Video	.avi, .mp4, .vob	MP3 AAC	MPEG 1/2	720x576, 30 fps, bitrate: 6 Mb/s


Preparing for use, turning on / off the photo frame

Before you turn on the photo frame for the first time, carefully read the sequence of actions for preparing the photo frame for work:

- Remove the photo frame from the package, remove the protective film from the display.
- Connect the AC adapter first to the photo frame, and then to the mains as shown. The AC adapter is easily connected and disconnected from the mains.

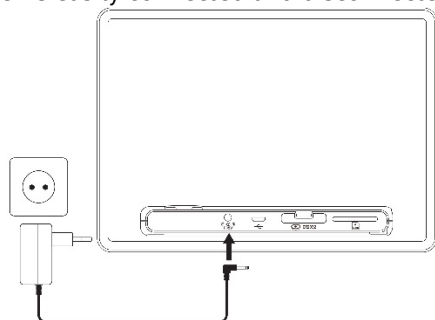

- The photo frame will turn on automatically. Wait a few seconds. The main menu appears on the display.

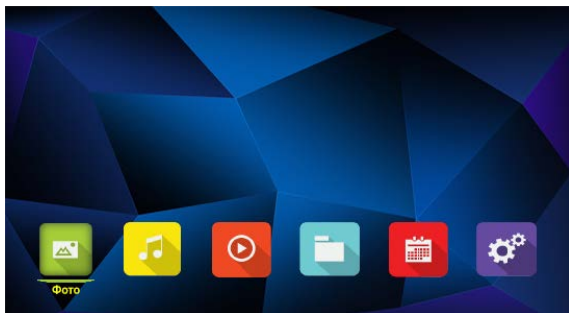

ATTENTION!



IN NO CASE do not use damaged network adapters, memory cards, or USB cables to avoid short-circuits, fire or electric shock.

Use only the original AC adapter supplied with the photo frame.

Avoid getting foreign objects in the photo frame connectors.


To turn off the power, press and hold the  button on the photo frame

housing or the  button on the remote control.

To turn on the photo frame, when the power adapter is connected, press and hold the  button on the photo frame housing or the  button on the remote control. Now, the power is on.

Connect memory card

To view files from a memory card, place it all the way to the corresponding connector of the photo frame, as shown in the picture.

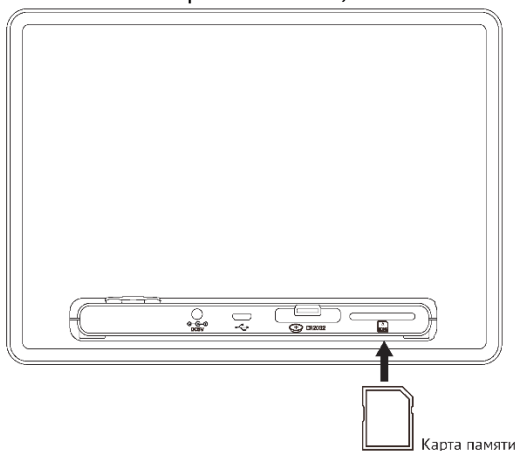

The photo frame supports the following memory card formats: Secure Digital Card (SD/SDHC).

To remove the memory card, gently pull it toward yourself, the card easily detaches from the photo frame.


Clock battery replacement

The photo frame has a housing compartment for the battery type CR2032, which supports the power of the clock chip when the AC adapter is disconnected. If the date and time settings fail, you must replace the battery. The battery compartment is located at the bottom of the frame.

To replace the battery, use the following instructions:

1. Gently push the movable part of the battery compartment upwards and pull it towards you.

2. The compartment is easy to detach from the housing of photo frame. Install a new battery type CR2032 into the compartment so that the side labeled "+" (plus) is on top.
3. Place the battery compartment with the battery back into the housing of the photo frame.

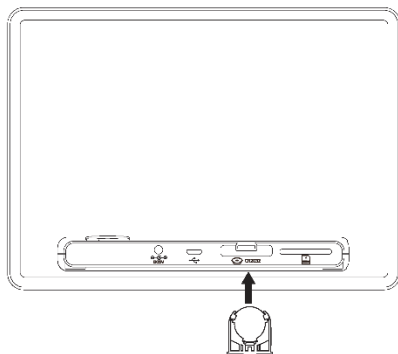

Transportation and storage conditions

The photo frame in the packed form can be transported in covered vehicles of any kind at a temperature from minus 25 °C to plus 35 °C, with its protection from direct exposure to atmospheric precipitation, solar radiation and mechanical damages.

Possible malfunctions and methods of their elimination

Problems	Probable causes	Solutions
The photo frame does not turn on	No AC adapter is connected.	Connect the AC adapter. The photo frame turns on automatically.
Power ON/OFF timer works only for one action	The "Once" timer mode is selected.	Select another timers power ON/OFF repeat mode.
In the slideshow mode, there is no sound	The loudness value is "0". There are no audio recordings on the selected file source.	Increase the volume. Write the audio files on the memory card.
The display shows incomprehensible information	The interface language is not correct. The language is not supported.	Select the menu "Setting" - "General" - "Language" . Select the desired language using the button  .
Wrong clock format	The clock format was changed to 12h.	Change the format of the clock in the menu "Options" - "Date/Time" - "Clock format" at 24 hours using the button  .
The photo frame does not display the file name	Invalid file name language, this language is not supported. File name is too long.	Rename the file. The length of the file name should not exceed 15 characters, and the name should be written in Latin letters.
Can not play files from a memory card	The files have an incompatible format.	Change the file format.
The photo frame does not detect a memory card	This memory card format is not supported. The memory card is not installed correctly.	Use compatible memory cards. Make sure that the memory card is inserted correctly.
The Photo frame cannot enter in Photo/Music menu	The selected file source (memory card) does not contain any files of this type.	Write down the photos / audio files on the memory card for viewing on the photo frame.

Список сервисних центрів ASTRO\Список сервисных центров ASTRO\ASTRO service centers list

Фактична назва	Місто	Адреса СЦ	Телефон СЦ
Інек-В	Вінниця	вул. Келецька, б.51, к.110.	(068)8528822; (063)1818822; (095)2188281
Дінек	Дніпропетровськ	49005, вул. Олеся Гончара 6	(0567)356328; (0567)356325
Сервісний центр ТЕХНОПОРТ	Дніпропетровськ	49000, пр. Пушкіна, 51	(056)7886924, (056)7886925, (050)1923588
АСЦН№1	Дніпропетровськ	вул. Миронова, 15 (вхід зі сторони вул. Плеханова)	(056)7786365 (056)7786041
Віса-сервіс	Житомир	10001, вул. Київська, 81	(0412)418422, (0412)360296, (0412)413500
ПП «ІТ-СЕРВІС ЖИТОМИР»	Житомир	вул. Кафедральна , 5-а	(0412)460027
Мікротрон	Запоріжжя	69057, вул. Клари Цеткін, 73В	(061)2160009(149)
ІТ-ТЕСН	Івано-Франківськ	вул. Чорновола 107А	(066)9501181, (0342)740714
НОУТБУК ЦЕНТР Кіровоград	Кіровоград	Вул. 50 років Жовтня, 1а	(052)2271527
КЕНФОРД	Київ	Русанівська Набережна 8	(044)3590283
ООО "ЕПОС"	Київ	пр-т. Маяковського, 15 (другий поверх)	(044)4515725 (044)5466826 (050)4412956
ООО "ЕПОС"	Київ	вул. Верхній Вал, 32 (м.Контрактова площа, вхід з двору)	(044)4637472 (044)4637452 (044)4677598
Телефончик	Кременчук	квт. 101, б. 2	(0536)701229
Робим гуд Луцьк	Луцьк	Пр.Волі 43	(03327)70158
НОУТБУК ЦЕНТР Львов	Львів	вул. Сахарова 58А/55	(032) 232-05-60
Сервіс Побут	Львів	пр.Чорновола 95	(032)2407845, 2440165, 2440166
Львівтех	Львів	вул. Героїв УПА 73, корпус 3	(067)6746459, (032)2329527
Комтехсервіс-Миколаїв	Миколаїв	вул. В.Морська 72	(0512)591545; (0512)591547, (0512)709045
Денді Мукачево	Мукачево	89600, вул. І.Маргітича 21	(066)8219119; (0313)123454
ИНТЕХ	Одеса	вул. Успенська, 101	(048)7774527
М-СЕРВІС	Одеса	вул. Єврейська, 24	(048)7117525

Юг Сервіс Центр	Одеса	вул. Щеголева 14	(048)7349815, 320005
Ремонтуємо.com	Рівне	вул. Соборна 108	(0362)607777, (097)5680000, (093)8480000, (050)3754000
Сервісний центр РМ	Сєверодонецьк	пр. Центральний,24	(050)4753649
COMPSERVICE	Суми	вул. Харківська, 22	(050)3077892
ЕВРОСЕРВИС	Тернопіль	46023, вул. Р. Купчинського, 9	(0352)265807
Магніт-сервіс	Тернопіль	вул. Патріарха Мстислава 2	(0352)423262, (094)9739282
УжСервіс	Ужгород	пр-т. Свободи, 28/4	(099)4447446
АЦЦ Link Service	Харків	вул. Серпова, б.4, к.309, 61166	(057)7566706, (099)0051130, (098)2027939
СОТЕЛ	Харків	пр-т Леніна 40 (2-й під'їзд)	(057)7545605
СОТЕЛ	Харків	вул. Пушкінська, 32	(057)7194401
ProMaster	Херсон	73000 вул. Потьомкінська (К. Маркса), 29, оф. №1	(095)2239911
НОУТБУК ЦЕНТР Хмельницький	Хмельницький	вул. Каменецька 2	(0382)777569
Технопростір Хмельницький	Хмельницький	вул. Прибузька 4	(0382)709609
Пріоритет	Хмельницький	вул. Молодіжна, 7	(067)7832958
МегаСтайл Черкаси	Черкаси	18007, бул. Шевченка, 242/1	(0472)540150, (0472)540645
СОТОС	Черкаси	бул. Шевченка, 250	(0472)562626, (0472)567700
КВАНТ	Чернівці	58002, вул. Руська, 4б	(0372)577600, (095)6840034
Сервіс Солушнс	Чернівів	14000, вул. Шевченка, б. 24	(050)3324333, (046)2938296, (093)4475316