

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

Скорочене керівництво з експлуатації – UKR	2
Характеристики моделі	3
Комплект поставки	4
Вказівки з експлуатації	5
Загальний вигляд телефону	9
Підготовка до роботи	10
Експлуатація акумуляторної батареї	11
Вмикання і вимикання пристрою	13
Меню пристрою	14
Можливі несправності та методи їх усунення	15
Умови транспортування та зберігання	19
Краткое руководство по эксплуатации – RUS	20
Характеристики модели	21
Комплект поставки	22
Указания по эксплуатации	22
Общий вид телефона	28
Подготовка к работе	29
Эксплуатация аккумуляторной батареи	31
Включение и выключение устройства	32
Меню устройства	33
Возможные неисправности и методы их устранения	35
Условия транспортирования и хранения	39
Список сервісних центрів ASTRO/ Список сервисных центров ASTRO	40
Для нотаток/Для заметок	43

Скорочене керівництво з експлуатації – UKR

Шановний покупець!

Дякуємо за те, що Ви обрали наш пристрій. Щоб скористатися всіма можливостями пристрою і продовжити термін його служби дотримуйтесь рекомендацій наведених у даному керівництві.

Інформація про серійний (заводський) номер придбаного вами пристрою, дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місцезнаходження осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/або які проводять ремонт і технічне обслуговування продукції «ASTRO», розміщена в даному керівництві та/або гарантійному талоні, що додається до цього керівництва. Дане керівництво містить інформацію про технічні характеристики пристрою, про елементи керування, перелік заходів безпеки. Ігнорування або недотримання описаних заходів може призвести до пошкодження пристрою, перебоїв у його роботі або до виходу з ладу. Пристрій не призначено для використання у вибухонебезпечних середовищах.

Характеристики моделі

- GSM: 900/1800
- Повідомлення: SMS/MMS
- Дисплей: 2.4" кольоровий РК, 240x320 пікс.
- Вібровиклик
- Дві активні SIM-карти
- Bluetooth 2.0
- Фото/відеокамера: 1,3 Мп
- Світлодіодний ліхтарик
- Вбудований аудіо/відео плеєр
- Підтримка форматів: 3GP,AVI,MP4,MP3, WAV, AMR,MIDI
- FM-радіо: 87.5-108.0 МГц
- Слот розширення: microSD/SDHC (до 16 Гб)
- УМБ (універсальна мобільна батарея)
- Інтерфейси: micro-USB, USB-AF, 3.5мм audio-jack
- Акумулятор: літій-іонний 2750 мАг
- Розміри 125,5x52x15,8 мм
- Вага: 102 г

Комплект поставки

Мобільний телефон.....	1шт.
Акумуляторна батарея.....	1шт.
Зарядний пристрій	1шт.
Гарнітура	1шт.
Керівництво з експлуатації.....	1прим.
Гарантійний талон.....	1прим.

Рекомендується використовувати з пристроєм тільки ті аксесуари, які входять в комплект поставки. Аксесуари, що не входять в комплект поставки, можуть бути несумісні з цим пристроєм.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право змінювати комплектацію в тому випадку, якщо це не перешкоджає використанню виробу за основним призначенням.

УВАГА!

Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від малюнків наведених у інструкції.

Вказівки з експлуатації

Даний телефон зроблений і призначений для мобільного використання. Нижче наведені вказівки з експлуатації, призначені для того, щоб допомогти Вам правильно використовувати телефон без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, і зберігати пристрій в робочому стані. Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтесь наведених у ньому інструкцій.

Пристрій не призначено для використання у вибухонебезпечних середовищах.

Правила користування зарядним пристроєм і акумуляторами:

Зарядні пристрої та акумуляторні батареї (АКБ) слід використовувати лише за прямим призначенням;

Забороняється розбирати, модифікувати або нагрівати мережевий зарядний пристрій (МЗП) та акумулятор, а також викликати коротке замикання на їх контактах;

Не допускається відрізати, пошкоджувати, модифікувати кабель МЗП або USB-кабель, а також затискати їх або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні дії можуть викликати коротке замикання і призвести до пожежі, або ураження електричним струмом;

Використовуйте лише сумісні з Вашим телефоном акумулятори та зарядні пристрої. Використання будь-яких інших комплектуючих, аксесуарів і приладдя, крім рекомендованих для даного обладнання його виробником, може призвести до

поломки пристрою, травмі і становити загрозу безпеці для самого пристрою та його власника;

Для зарядки пристрою не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселя, а також незафіксовані розетки;

Забороняється використання АКБ і МЗП в умовах підвищеної вологості, торкатися до обладнання вологими руками або поміщати їх у воду;

Забороняється відключати телефон з розетки, тягнучи за кабель живлення;

Не згинайте кабель живлення;

Уникайте впливу прямого сонячного світла на АКБ;

Не користуйтеся пошкодженими або протікаючими літій-іонними акумуляторами. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння електроліту на шкіру і в очі. Якщо попадання відбулося, промийте ушкоджене місце достатньою кількістю води та зверніться до лікаря;

Не кладіть акумулятори та телефони всередину або на поверхню нагрівальних приладів (радіаторів, кухонних плит і мікрохвильових печей) - при сильному нагріванні акумулятор може вибухнути;

Акумулятори мають найкращу продуктивність в умовах нормальної кімнатної температури (20 ± 5) °C.

Не допускайте падіння АКБ, а також значних механічних та силових впливів на АКБ, які можуть призвести до пошкодження його корпусу - це може викликати витік електроліту і привести до травм, псування або вибуху пристрою;

Звертайте увагу на маркування полярності на акумуляторі і виробі, щоб забезпечити правильне використання;

Протирайте акумулятори чистою сухою ганчіркою, якщо вони забруднилися;

Не залишайте акумулятори в режимі тривалого заряду;

Зберігайте акумулятор при температурі від 0 ° С до 40 ° С.

Після тривалого зберігання може знадобитися багаторазовий заряд і розряд акумуляторів, щоб досягти їх максимальної продуктивності;

Виймайте акумулятор з виробу, коли не використовуєте його, і зберігайте його в чистому і сухому, недоступному для дітей місці;

Утилізація АКБ здійснюється відповідно до вимог місцевого законодавства і інструкцій виробника АКБ. Забороняється знищувати АКБ шляхом спалювання.

Обов'язково утилізуйте АКБ. Відомості про безпечної утилізації літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ, що мають характеристики відмінні від зазначених.

Правила користування телефоном:

Вимикайте телефон, в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується;

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв (більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали) - телефон може створювати перешкоди у їх роботі;

Щоб уникнути перешкод у роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях;

Дотримуйтеся усіх правил використання мобільних телефонів під час керування автомобілем - по можливості, відмовтеся від розмов в той час, коли Ви за кермом;

Мобільний телефон має бути вимкнений протягом усього часу польоту на літаку;

Уникайте потрапляння вологи на телефон - вологість і всі типи рідин можуть пошкодити електричні схеми телефону або інші важливі компоненти;

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених чи брудних місцях - пил може призвести до збоїв у роботі телефону;


Не кладіть телефон на похилі поверхні або розташовані високо полки - падіння телефону може його пошкодити;

Не слід давати потрапляти на телефон прямому сонячному промінню;

Не зберігайте телефон поблизу джерела магнітного поля - вплив магнітного поля може призвести до збоїв у роботі телефону або розрядці акумулятора, а також виходу з ладу електронних схем;

Обережно поводьтеся з SIM-картами і картами пам'яті. Не виймайте картку при розмові, передачі та отриманні даних - це може призвести до пошкодження картки або пристрою;

Загальний вигляд телефону

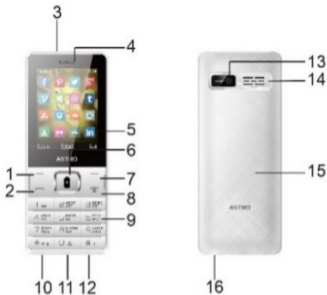

1- Ліва функціональна клавіша
2- Клавіша виклику
3- Ліхтарик
4- Отвір розм. динаміка
5- Дисплей
6- Курсор. Центральна клавіша –
тривале натискання відповідає за
перехід в режим керування функцією
зовнішнього акумулятора.
7-Права функціональна клавіша

8- Клавіша скасування (увім/вимк
живлення)
9- Цифрові клавіші
10- Роз'єм для гарнітури
11- мікро USB-роз'єм
12- USB-роз'єм
13- Камера
14- Зовнішній динамік
15- Кришка відсіку батареї
16- Отвір для зняття кришки відсіку
для батареї

Підготовка до роботи. Встановлення SIM-карт


Даний телефон дозволяє використовувати дві SIM-карти одночасно. Ви можете використовувати дві SIM-карти з різними номерами від різних постачальників послуг мобільного зв'язку.

Перед початком установки SIM-карти переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено. Якщо пристрій увімкнений, для його вимикання затисніть та утримуйте клавішу "Скасування" (8 на схемі пристрою).

Для установки SIM-карт в будь-який з двох слотів виконайте наступні дії:

відкрийте кришку батарейного відсіку;

вставте SIM-карти в роз'єми логотипами оператора до себе і контактами вниз.

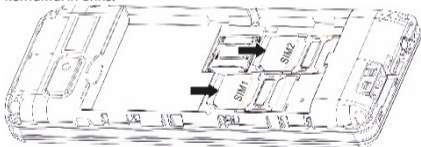

Будь ласка, не вставляйте карту пам'яті в роз'єм для SIM-карти.

Встановлення карти пам'яті


Мобільний телефон Astro B245 має слот для карти пам'яті формату microSD/SDHC (підтримуються карти ємністю до 16Гб). Щоб встановити карту виконайте наступні дії:

- відкрийте кришку батарейного відсіку;
- зніміть механізм кріплення карти пам'яті з фіксації рухом «вправо»;
- підніміть механізм фіксації, тим самим вивільнивши місце для розміщення microSD-картки;
- вставте microSD-картку у роз'єм логотипом до себе і контактами до низу;
- опустіть механізм фіксації microSD-картки;
- закріпіть механізм фіксації microSD-картки рухом «вліво» (після успішного закріплення Ви можете почути клацання).

Експлуатація акумуляторної батареї

Встановлення акумуляторної батареї

Для правильної установки батареї варто розмістити її контактами вниз і логотипом ASTRO до себе. У тому випадку, якщо логотип перевернутий чи Ви бачите інформаційні позначення, Ви встановлюєте батарею невірно й існує ризик пошкодити контакти.

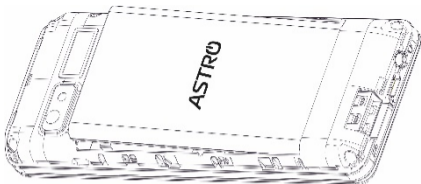

Після правильного розміщення батареї закрийте кришку і щільно присуньте її до корпусу

Увага!

Перед установкою та вилученням акумуляторної батареї необхідно від'єднати зарядний пристрій. В іншому випадку можливе пошкодження телефону.

Зарядка акумуляторної батареї

Перед зарядкою акумуляторної батареї уважно прочитайте розділ «Вказівки з експлуатації».

Підключіть зарядний пристрій до мережі і вставте microUSB-роз'єм у відповідне гніздо на корпусі пристрою (під час зарядки значок живлення на екрані пристрою активується, що свідчитиме про успішний початок процесу зарядки).

Рекомендується не від'єднувати пристрій доти, поки батарея зарядиться повністю.

У момент повної зарядки акумулятора значок живлення на екрані пристрою буде повністю заповнений, а анімація, яка свідчить про процес зарядки, буде припинено.

Вмикання і вимикання пристрою

Вмикання

Перед тим як перший раз увімкнути пристрій уважно прочитайте розділ «Вказівки з експлуатації».

Натисніть і утримуйте кнопку «Скасування» (8 на схемі пристрою) протягом 2-х секунд. Після цього відбудеться включення пристрою, про що можна буде судити по появі заставки. Завантаження пристрою відбудеться за кілька секунд.

Примітка: якщо пристрій знаходиться в сплячому режимі, то для включення досить короткочасного натискання клавіші.

Вимикання

Для повного відключення пристрою натисніть і утримуйте кнопку «Скасування» (8 на схемі пристрою), після чого апарат через деякий час відключиться автоматично .

Примітка: У випадку низької зарядки акумулятора, пристрій може бути відключено автоматично після повідомлення користувача про існуючу проблему. При цьому всі незбережені дані можуть бути загублені.

Примітка: Телефон ASTRO B245 може використовуватися в якості зовнішнього акумулятора та заряджати інші телефони, планшети та пристрої. Для цього зайдіть в меню «Налаштування», оберіть пункт меню «Зовнішній акумулятор», встановіть режим «Увімк.»/«Вимк.».

Меню пристрою

Для доступу до основного меню пристрою слід натиснути ліву функціональну клавішу (1 на схемі пристрою).

Меню пристрою складається з наступних пунктів:

Журнал викликів - меню відображає інформацію про пропущені, вихідні та вхідні виклики;

Контакти – тут містяться ваші контакти з переліком їхніх телефонних номерів та інших даних;

Профілі – цей пункт дозволяє регулювати гучність, встановлювати різні мелодії на виклики та повідомлення, активувати режими звуку «Тихий» та «Віброрежим»;

Камера – дозволяє створювати фото- та відеофайли. Використовуйте ліву функціональну клавішу для входу в меню додаткових налаштувань;

Повідомлення – у цьому пункті можливо створити SMS повідомлення. Також тут зберігаються всі вхідні та вихідні повідомлення;

Органайзер – доступ до наступних додатків: Календар, Ліхтарик, Будильник, Калькулятор, Bluetooth;

Мультимедіа – доступ до відеокамери, диктофону, FM-радіо та галереї зображень;

Файли – дозволяє контролювати стан пам'яті microSD карти, та також переглянути її зміст. В розділі є вбудована функція «Форматувати карту пам'яті» для форматування карти microSD;

Аудіоплеєр – дозволяє відтворювати аудіо файли з карти microSD

Ігри – цей розділ містить гру «Сокобан»

Інтернет – дозволяє використовувати послугу «Мобільний GPRS-Інтернет», завдяки якій можливо отримати доступ до мобільних версій Інтернет-сайтів;

Налаштування - меню дозволяє здійснювати налаштування телефонного апарату;

Можливі несправності та методи їх усунення

Інформація, викладена нижче, може допомогти Вам виявити і усунути найбільш поширені проблеми апаратної частини і програмного забезпечення, з якими Ви можете зіткнутися.

Перед тим, як робити будь-які подальші дії, перевірте:

- чи заряджений акумулятор;
- чи збережеться несправність після перезавантаження пристрою;
- чи коректно було проведене налаштування пристрою.

Для відновлення налаштувань виконайте наступні дії:

- зайдіть у меню пристрою;

- відкрийте налаштування;
- виберіть скидання налаштувань;
- для завершення скидання потрібно ввести пароль **0000**

Збої у роботі карти пам'яті

Спочатку перевірте носій інформації на працездатність і при необхідності зверніться до його виробника.

Також рекомендуємо провести наступні дії:

- переконайтесь в тому, що карта вставлена в призначений для неї роз'єм до кінця;
- переконайтесь в тому, що карта вставлена правильною стороною;
- можливо, карта пошкоджена. Спробуйте перевірити її працездатність на іншому пристрої;
- спробуйте витягти і повторно вставити карту пам'яті;
- спробуйте перезавантажити телефон;

Запит паролів

При включенні телефону або під час його використання з'являється запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливе рішення проблеми
Пароль	Пароль запитується при включенні функціоналу блокування телефону.
PIN-код	Якщо телефон вмикається в перший раз, або якщо включена функція перевірки PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, отриманий разом з SIM-картою.

PUK-код	Зазвичай, SIM-карта блокується після того, як кілька разів був введений невірний PIN-код. У цьому випадку слід ввести PUK-код, який надається оператором мобільного зв'язку.
PIN2-код	Може запитуватися при доступі до певних пунктів меню і функціоналу. PIN2-код, надається разом із SIM- картою.

Телефон не вмикається

- перевірте заряд акумулятора, у разі розрядки приєднайте мережевий зарядний пристрій (МЗП) та зачекайте не менше 10-ти хвилин;
- натисніть і утримуйте кнопку скасування, не менше 5 сек;
- в тому випадку, якщо акумулятор заряджений, все рівно під'єднайте адаптер живлення і повторіть процедуру ще раз;
- якщо пристрій не вмикається навіть після підзарядки, зверніться в службу підтримки або авторизований сервісний центр.

Батарея швидко розряджається

можливо, Ви використовуєте функції, що вимагають більших витрат енергії. Більш за все енергії витрачається на перегляд відео;

спробуйте встановити більш економічні налаштування яскравості екрану;

акумулятор розряджається швидше під час роботи при низькій температурі.

Акумулятор не заряджається

переконайтеся в тому, що блок живлення підключений до працюючої розетки. При підключенні адаптера живлення на пристрої повинен горіти індикатор заряду акумулятора;

переконайтеся в тому, що ви використовуєте стандартний МЗП, а не адаптер від іншого пристрою;

акумулятор може не заряджатися під час роботи при високій температурі.

Проблема зі здійсненням та / або прийомом викликів.

Повідомлення про помилку доступу до мережі

проблема може бути викликана слабким сигналом мережі. Перемістіться в місце, де сигнал мережі більш стабільний;

мережа може бути перевантажена (що актуально для місця з масовим скупченням людей). Перемістіться в менш людне місце;

Неможливо здійснити вихідний виклик

- переконайтеся в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
- переконайтеся в тому, що не активована функція заборони виклику для даного номеру телефона.

Неможливо прийняти вхідний виклик

- переконайтеся в тому, що телефон увімкнений;
- переконайтеся в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
- переконайтеся, що номер абонента котрий телефонує не розміщено в чорному списку.

Умови транспортування та зберігання

Телефон в упакованому вигляді може транспортуватися в критих транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 до плюс 35 °С, із захистом його від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень. Згідно «Декларації про відповідність», пристрій зберігає працездатність і параметри при впливі кліматичних і механічних чинників:

- температура навколишнього повітря від мінус 10°C до плюс 55°C;
- відносна вологість 65% при +20°C і до 80% при +25°C.

Краткое руководство по эксплуатации – RUS

Уважаемые покупатели!

Благодарим за то, что Вы выбрали наш мобильный телефон. Чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы придерживайтесь рекомендаций, приведенных в данном руководстве.

Информация про серийный (заводской) номер приобретенного вами устройства, дату его изготовления, про срок его службы, про условия гарантии, про местоположение лиц, уполномоченных на принятие претензий от потребителя и/или выполняющих ремонт и техническое обслуживание продукции "ASTRO", размещена в гарантийном талоне, который входит в комплектность изделия. Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование или несоблюдение описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

Характеристики модели

- GSM: 900/1800
- Сообщения: SMS/MMS
- Дисплей: 2.4" цветной ЖК, 240x320 пикс.
- Виброзвонок
- Две активные SIM-карты
- Bluetooth 2.0
- Фото/видеокамера: 1,3 Мп
- Светодиодный фонарик
- Встроенный аудио/видео плеер
- Поддержка форматов: 3GP,AVI,MP4,MP3, WAV, AMR,MIDI
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 16 Гб)
- УМБ (универсальная мобильная батарея)
- Интерфейсы: micro-USB, USB-AF, 3.5мм audio-jack
- Аккумулятор: литий-ионный 2750 мАч
- Размеры: 125,5*52*15,8 мм
- Масса: 102 г

Комплект поставки

Мобильный телефон	1шт.
Аккумуляторная батарея	1шт.
Зарядное устройство	1шт.
Гарнитура	1шт.
Руководство по эксплуатации	1экз.
Гарантийный талон.....	1экз.

Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей, и сохранять терминал в рабочем

состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами:

Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах;

Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током;

Используйте только совместимые с Вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;

Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки;

Запрещается использование АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;

Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;

Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;

Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5) °C.

Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут

привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;

Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;

Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой тканью, если они загрязнились;

Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;

Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С.

После длительного хранения может потребоваться многократный заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;

Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

Правила пользования телефонным аппаратом:

Выключайте телефон, в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем.

Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете.

Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах. Пыль может привести к сбоям в работе телефона.


Не кладите телефон на наклонные поверхности или расположенные высоко полки. При падении телефон может повредиться.

Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства.

Общий вид телефона

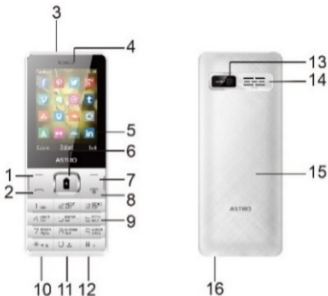

1- Левая функциональная клавиша
2- Кнопка вызова
3- Фонарик
4- Разговорный динамик
5- Дисплей
6- Курсор. Центральная кнопка – длительное нажатие приводит к переходу в режим управления функцией внешнего аккумулятора.
7-Правая функциональная клавиша

8- Кнопка отмены, включения/выключения питания
9- Цифровая клавиатура
10- Разъем для наушников
11- microUSB-разъем
12- USB-разъем
13- Камера
14- Внешний динамик
15- Крышка отсека для батареи
16- Выемка для снятия крышки отсека для батареи

Подготовка к работе.

Установка SIM-карт


Телефон позволяет использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (8 на схеме устройства).

Для установки SIM-карты в слот произведите следующие действия:

откройте крышку батарейного отсека;

вставьте SIM-карты в разъемы логотипом оператора к себе, контактами вниз.

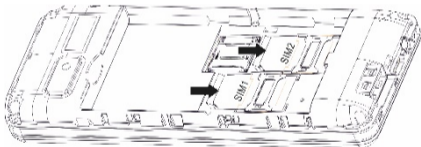

Пожалуйста, не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Установка карты памяти

Мобильный телефон имеет слот для карты памяти формата microSD/microSDHC. Чтобы установить карту произведите следующие действия:


- откройте крышку батарейного отсека;
- снимите механизм крепления microSD-карты с фиксации движением «вправо»;
- приподнимите механизм фиксации вверх, тем самым освободив место для размещения microSD-карты;
- вставьте microSD-карту в разъем логотипом к себе и контактами вниз;
- опустите механизмы фиксации microSD-карты;
- закрепите механизм фиксации microSD-карты движением «влево» (после успешного закрепления Вы можете услышать щелчок).

Примечание: Мобильный телефон поддерживает карты памяти емкостью до 16 Гб.

Эксплуатация аккумуляторной батареи

Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом ASTRO к себе. В том случае, если Вы видите информационные обозначения на батарее или же информация перевернута, Вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты;

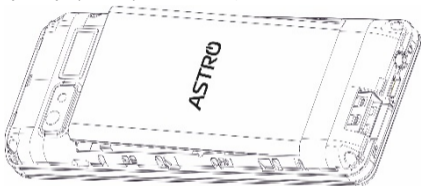

После верного размещения батареи закройте крышку и плотно прижмите ее к корпусу.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона

Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте разъем в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

Включение и выключение устройства

Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (8 на схеме устройства) в течение 2-х секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия любой клавиши.

Выключение

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (8 на схеме устройства), после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: В случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны.

Примечание: Телефон ASTRO B245 может быть использован в качестве внешнего аккумулятора и заряжать другие телефоны, планшеты и другие устройства. Для этого зайдите в меню «Настройки», выберите пункт меню «Внешний аккумулятор», установите режим «Вкл.» / «Выкл.».

Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную кнопку (1 на схеме устройства).

Меню устройства состоит из следующих пунктов:

Журнал вызовов – меню отображает информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах;

Контакты – здесь содержатся ваши контакты с перечнем их телефонных номеров и прочих данных;

Профиль – этот пункт позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим;

Камера – раздел позволяет создавать фото- и видеофайлы. Используйте левую функциональную клавишу для входа в меню дополнительных настроек;

Сообщения – в этом пункте можно создать текстовые сообщения (SMS). Также здесь хранятся все входящие, исходящие и отправленные сообщения;

Органайзер – доступ к дополнительным приложениям: календарю, фонарику, будильнику, калькулятору, Bluetooth;

Мультимедиа – доступ к видеокамере, диктофону, FM-радио и галерее файлов;

Мои файлы – позволяет контролировать состояние памяти microSD карты, а также просмотреть её содержимое. В разделе есть встроенная функция «Форматировать карту памяти» для форматирования содержимого памяти microSD;

Аудиоплеер – позволяет воспроизводить аудиофайлы, содержащиеся на microSD

Игры – данный раздел содержит игру «Сокобан»

Браузер – позволяет использовать услугу «Мобильный GPRS-Интернет», благодаря которой можно получать доступ к мобильным версиям Интернет-сайтов;

Настройки - меню позволяет осуществлять настройку телефонного аппарата;

Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, поможет Вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми Вы можете столкнуться.

Перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте:

- заряжен ли аккумулятор;
- сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства;
- корректно ли была произведена настройка устройства.

Для восстановления заводских настроек выполните следующие действия:

- зайдите в меню устройства;
- откройте «Настройки»- «Телефон»;
- выберите опцию «Сброс настроек»;
- для завершения сброса требуется ввести пароль **0000**

Сбои в работе карты памяти

Сначала проверьте носитель информации на работоспособность и при необходимости обратитесь к их производителю.

Также рекомендуем произвести следующие действия:

- убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для нее разъем до упора;
- убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной;
- возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить работоспособность карты на другом устройстве;
- попробуйте извлечь и повторно вставить карту памяти;
- попробуйте перезагрузить телефон;

Запрос паролей

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Пароль запрашивается при включении функционала блокировки телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз, либо если включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM-картой.

PUK-код	Как правило, SIM-карта блокируется после того, как несколько раз был введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, который предоставляется оператором мобильной связи.
PIN2-код	Может запрашиваться при доступе к определенным пунктам меню и функционалу. PIN2-код, предоставляется вместе с SIM- картой.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения, не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Батарея быстро разряжается

возможно, Вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;

попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;

аккумулятор разряжается быстрее во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;

аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Проблема с осуществлением и/или приемом вызовов.

Уведомление об ошибке доступа к сети

проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;

сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Невозможно осуществить исходящий вызов

- удостоверьтесь в том, что присутствует сигнал доступности мобильной сети;
- удостоверьтесь в том, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Невозможно принять входящий вызов

- удостоверьтесь в том, что телефон включен;
- удостоверьтесь в том, что присутствует сигнал доступности мобильной сети;
- удостоверьтесь в том, что на счету присутствуют средства, необходимые для осуществления мобильной связи;
- убедитесь, что номер звонящего абонента не размещен в черном списке.

Условия транспортирования и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 55°C;
- относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C.

Список сервісних центрів ASTRO/ Список сервисных центров ASTRO

Фактична назва	Місто	Фізична адреса точки	телефон СЦ
Інек-В	Вінниця	вул. Келецька, 51 к.110	((068) 852 88 22, (063) 181 88 22, (095) 218 82 81
Сервісний центр ТЕХНОПОРТ	Дніпропетровськ	пр. Пушкіна, 51	(056) 788 69 24, (056) 788 69 25, (050) 192 35 88
Дінек	Дніпропетровськ	вул. Олеса Гончара, 6	(056) 735 63 28, (056) 735 63 25
АСЦ№1	Дніпропетровськ	вул. Миронова, 15 (вхід з боку вул. Плеханова)	(056) 778 63 65, (056) 778 27 12
Віса-сервіс	Житомир	вул. Київська, 81	(0412) 41 84 22, (0412) 36 02 96, (0412) 41 35 00
Технопростір Житомир	Житомир	вул. Київська, 79, 2-й поверх	(067) 383 85 56
ПП «ІТ-СЕРВІС ЖИТОМИР»	Житомир	вул. Кафедральна, 5А	(0412) 46 00 27

Фактична назва	Місто	Фізична адреса точки	телефон СЦ
Мікротрон	Запоріжжя	вул. Клари Цеткін, 73В	(061) 2160009, (061) 2160149
IT-TECH	Івано-Франківськ	вул. Чорновола, 107А	(066) 950 11 81, (0342) 74 07 14
НОУТБУК ЦЕНТР Кіровоград	Кіровоград	вул. 50 років Жовтня, 1а	(0522) 27 15 27
КЕНФОРД	Київ	Русанівська Набережна, 8	(044) 359 02 83
ТОВ "ЕПОС"	Київ	вул. Верхній Вал, 32 (м. "Контрактова площа", вхід зі двору)	(044) 463 74 72, (044) 463 74 52, (044) 467-75-98
ТОВ "ЕПОС"	Київ	пр-т. Маяковського, 15 (другий поверх)	(044) 451 57 25, (044) 546 68 26, (050) 441 29 56
Телефонник	Кременчук	квартал 101, буд. 2	(0536) 70 12 29
Робим гуд Луцьк	Луцьк	пр. Волі, 43	(0332) 77 01 58
НОУТБУК ЦЕНТР Львів	Львів	вул. Сахарова, 58А/55	(032) 232 05 60
Сервіс Побут	Львів	пр. Чорновола, 95	(032) 240 78 45, (032) 244 01 65, (032) 244 01 66
Львівтех	Львів	вул. Героїв УПА 73, корпус 3	(067) 674 64 59, (032) 232 95 27
Комтехсервіс- Миколаїв	Миколаїв	вул. В. Морська, 72	(0512) 59 15 47, (0512) 70 90 45
Денді Мукачєво	Мукачєво	вул. І. Маргітича, 21	(066) 821 91 19, (03131) 2 34 54
ІНТЕХ	Одеса	вул. Успенська, 101	(048) 777 45 27
М-СЕРВІС	Одеса	вул. Єврейська, 24	(048) 711 75 25

Фактична назва	Місто	Фізична адреса точки	телефон СЦ
Південь Сервіс Центр	Одеса	вул. Щеголева, 14	(048)734 98 15, (0482) 32 00 05
Айкон-сервіс	Полтава	вул. Ватутіна, 4	(0532) 50 67 50, (0532) 50 67 89
Ремонтуюмо.com	Рівне	вул. Соборна, 108	(0362) 60 77 77, (097) 568 00 00, (093) 848 00 00, (050) 375 40 00
COMPSEVIC	Суми	вул. Харківська, 22	(050) 307 78 92
ЄВРОСЕРВІС	Тернопіль	вул. Р. Купчинського, 9	(0352) 26 58 07
Маніт-сервіс	Тернопіль	вул. Патріарха Мстислава, 2	(0352) 42 32 62, (094) 973 92 82
УжСервіс	Ужгород	пр-т. Свободи, 28/4	(099) 444 74 46
СОТЕЛ	Харків	пр-т. Леніна, 40 (2-й під'їзд)	(057) 754 56 05
СОТЕЛ	Харків	вул. Пушкінська, 32	(057) 719 44 01
АСЦ ЛІНК СЕРВІС	Харків	вул. Серпова, 10	(057) 756 67 06, (099) 005 11 30, (098) 202 79 39
НОУТБУК ЦЕНТР Хмельницький	Хмельницький	вул. Кам'янецька, 2	(0382) 77 75 69
Технопростір Хмельницький	Хмельницький	вул. Прибузька, 4	(0382) 70 96 09
Пріоритет	Хмельницький	вул. Молодіжна, 7	(067) 783 29 58
МегаСтайл Черкаси	Черкаси	бул. Шевченка, 242/1	(0472) 54 01 50, (0472) 54 06 45
СОТОС	Черкаси	бул. Шевченка, 250	(0472) 56 26 26, (0472) 56 77 00
КВАНТ-сервіс	Чернівці	вул. Руська, 46	(0372) 57 76 00, (095) 684 00 34

Фактична назва	Місто	Фізична адреса точки	телефон СЦ
Сервіс Солушнс	Черніїв	вул. Шевченка, 24	(050)332 43 33, (0462) 93 82 96, (093)447 53 16

Для нотаток/Для заміток

